



## EVOHOME SYSTEMSTYRING - BDR91T-Varmepumperelæboks:

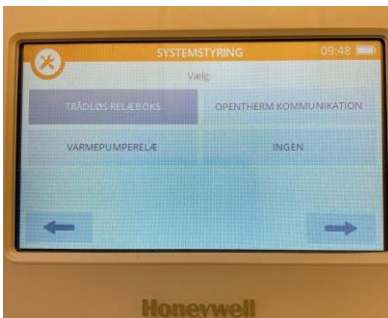


### Systemstyring -vælg:

I denne menu vælges, hvilken systemenhed man ønsker at tilkoble.

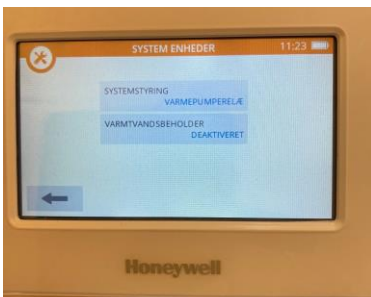

### System enheder:

I dette oversigtsbillede er vist hvilke enheder man har valgt.

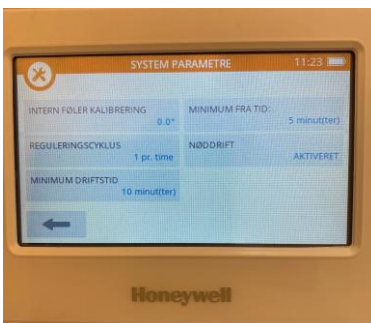

### System parametre:

I denne menu vises de forskellige parametre for de/de valgte enheder:

**Intern følerkalibrering** = Føler kalibrering for betjeningspanelet (-3 - +3 C)

**Reguleringscyklus** = Hvor mange gange /time må den tilsluttede enhed indkobles (1 til 9)

**Minimum Driftstid** = min tid tilsluttet enhed er tændt (1-5-10-15-20-25-30 minutter)

**Minimum Fra Tid** = min tid enheden er frakoblet (0-5-10 minutter)

**Nøddrift** = Gælder for relæboksene som styrer varmen, ved svigt i det trådløse signal

Nøddrift tilstand deaktiveret: Relæ slukket

Nøddrift tilstand aktiveret: Relæ Tændt: 20%, Relæ slukket 80%