

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

670040A 09/24 (JSP)
© 2024 OJ Electronics A/S



INSTRUCTIONS

- English
- Deutsch
- Français
- Svenska
- Norsk
- Dansk
- Dutch

Instruction

English	3
Deutsch	16
Français	29
Svenska	42
Norsk	55
Dansk	68
Nederlands	81



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

Instructions English

LIST OF FIGURES

- Fig. 1: Installation on a flat surface
- Fig. 2: Removing the front cover
- Fig. 3: Removing the back cover
- Fig. 4: Dimensioned drawing to facilitate installation in a wall box or on a panel front
- Fig. 5: Connecting Modbus via the RJ12 port
- Fig. 6: Connecting Modbus via the screw terminals

INTRODUCTION

The OJ-AIR-PLUS-HMI-35T is a touchscreen panel with a user-friendly graphical user interface specially developed for controlling ventilation systems. The panel communicates with the OJ Air™ Plus system via a Modbus interface, ensuring easy installation.


PRODUCT PROGRAMME

Product	Type
OJ-AIR-PLUS-HMI-35T	3.5" touchscreen panel

OPERATION

If the screen saver is active, simply touch the screen once to open the Home screen.


This screen provides access to elementary functions such as fan speed, temperature, and setup. The time is shown in the top line of the screen. Next to the time, an alarm bell is visible if an alarm has been activated. The house in the upper left part of the screen provides access to a simple overview of temperatures, air volumes, and filter pressures. The temperature shown above the fan in the middle of the screen is the temperature setpoint.

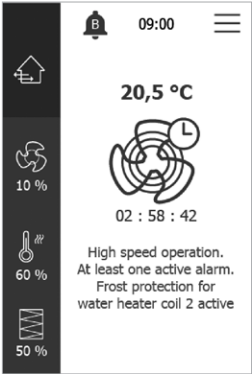

FAN SPEED

To set the fan speed, press the fan in the middle of the Home screen. You can choose between six predefined fan speeds. Run schedule, Stop, Service Stop, Low Speed, Medium Speed, and High Speed.

If you choose Low Speed, the predefined program is overridden, and the fan operates at low speed. If you choose Medium Speed, the predefined program is overridden, and the fan operates at medium speed.

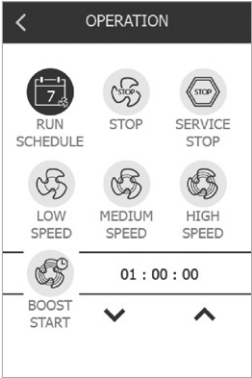

If you choose High Speed, the predefined program is overridden, and the fan operates at high speed.

If you choose Run Schedule, the OJ-AIR-PLUS-HMI-35T will let you run a predefined schedule. With Setup Schedule (in the main


menu), you can define a schedule. Once you have defined a schedule, you can use Run Schedule to use the schedule.

If you choose Stop, the system shuts down until the fan speed is changed again.

If you choose Service Stop, the fan comes to a complete standstill and can only be restarted locally from the control panel. A service stop is not a safety stop. You will still need to switch off the mains before accessing parts inside the Air Handling Unit.



TEMPERATURE

To change the temperature setpoint for the chosen control mode, press the temperature indication on the panel's home screen, see the arrow. Type in the temperature using the displayed digit buttons. Confirm the setpoint with the OK button.

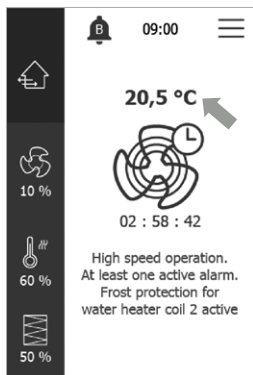


SETTINGS

The OJ-AIR-PLUS-HMI-35T is used together with an OJ Air™ Plus Master, and all communication is done via the master. Some settings can be made via the menu icon above the arrow in the upper right corner of the Home screen. Begin by pressing this menu icon. The screen below is then displayed.

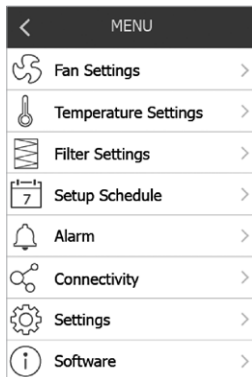

HOME


Press the left arrow icon in the sub menus to return to the Home screen.

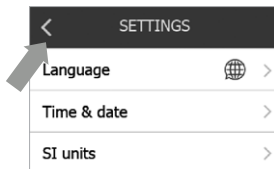

FAN SETTINGS


Press Fan Settings to specify settings for Fan control, see the arrow.

If you press Fan settings, you can see or change the fan control mode. Here, you can also edit the fan speed setpoint for both Supply and Exhaust air.

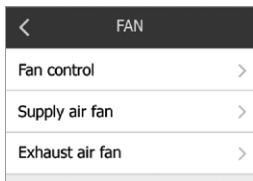


TEMPERATURE SETTINGS

Press Temperature Settings to specify settings for Temperature control and Control loop.




FILTER SETTINGS

Press Filter Settings to set filter alarms and various other filter settings.



SETUP SCHEDULE

Press Setup Schedule to define a daily schedule, exceptions and properties.




ALARM

If an alarm has been activated, you can access the alarm menu via the bell icon on the Home screen, see picture to the right.

Also, you can always activate the Alarm menu via the menu item named Alarm in the main menu.

In the alarm window, you can view and clear active alarms.

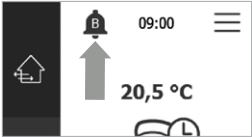

CONNECTIVITY

Press Connectivity on the Home screen, see the arrow to the right.

The Connectivity menu, see next page, will then open. Here, you can configure BMS TCP/IP, Cloud, WiFi and HMI TCP/IP settings.



BMS TCP/IP


When you press BMS TCP/IP in the Connectivity menu (see picture to the right) you will see the screen below.



< BMS TCP/IP	
Static/Dynamic IP	Static IP >
IP address	172.20.22.147 >
Netmask	255.255.252.0 >
Gateway	0.0.0.0 >
Primary DNS	92.168.1.3 >
Second. DNS	192.168.1.3 >
Mac addr.	00:20:18:61:f1:8a


CLOUD

In the Connectivity menu on the Home screen, you will find the Cloud settings. Press the menu item Cloud in order to activate password protection and other cloud-related settings.

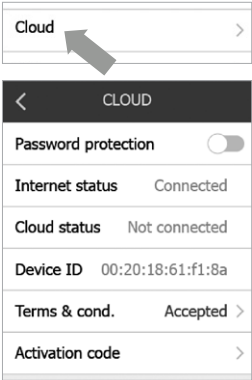


WIFI

In the Connectivity menu on the Home screen, you will find the Wifi settings. Activate Wifi, if a Wifi network is needed. If you activate Wifi, it will stay active for 4 hours.

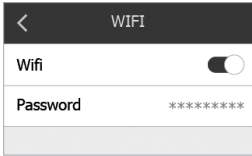

HMI TCP/IP

In the Connectivity menu you will find the HMI TCP/IP item. Press here to see the Netmask and IP address for the HMI.

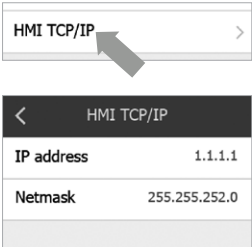

SETTINGS

Go to Settings in the main menu, see the arrow on the right. In the Settings menu, you can set/view the following settings:

- Language
- Time & date
- SI units
- Reset settings
- Password reset

On the following pages, the menu items in the Settings menu will be explained in more detail.



LANGUAGE

Here you can choose the language to be used on the screen.



TIME & DATE

The menu item Time & date is also located in the Settings menu. Here you can set the time and date for the system.

Time & date

<

TIME & DATE

TIME/DATE FORMAT

Date

10. Apr. 2017

10

April

2017

▼

▲

Time

13:04

Daylight saving time

☐

Time/date format

>

SI UNITS

Here, you can make unit selections for both air flow and temperature units. For temperature you can choose between Celsius and Fahrenheit. For air flow you can choose between Liters per second, M³ per hour and Cubic feet per meter.

<

SI UNITS

TEMPERATURE UNITS

✓ °C

°F

AIR FLOW UNITS


✓ l/s

m³/h

CFM


RESET SETTINGS

Here you can restore the commissioning settings. This action requires a password.

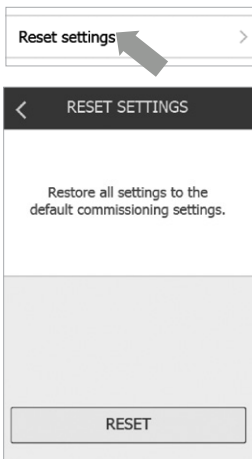

PASSWORD RESET

The Password reset function will reset the web server login to the factory settings.

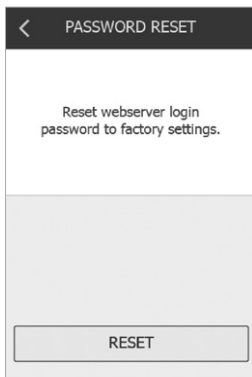

SOFTWARE

In the main menu on the Home screen, you will find the menu item named Software. Here you can see the software version for both the touch panel and the controller. Also, you can update to the newest software version.

Note, that the Update button, see below, is only visible, when a new software-version is available.



INSTALLATION

The OJ-AIR-PLUS-HMI-35T can be installed in two ways: either in a wall box/panel front or directly on a flat surface.

Installation on a flat surface

The back cover of the touch panel is equipped with a keyhole-shaped opening turned upside down, which can be used to hang the unit on a flat vertical surface (see fig. 1). Use a screw that is max. 3.5 mm in diameter with a head no larger than 9 mm.

Installation in a wall box/panel front

If the OJ-AIR-PLUS-HMI-35T is to be installed in a wall box or panel front, the back cover must be removed. Firstly, the front cover must be detached by gently releasing the latch on the bottom of the unit with a flat screwdriver and then tipping the cover outwards (see fig. 2).

Once the front cover has been detached, the two screws holding the back cover in place can be removed (see fig. 3).

The back cover can now be detached, and the front cover refitted. The baseplate is equipped with several screw holes. The dimensioned drawing (see fig. 4) can be used as a drilling template. The baseplate should be secured with at least two screws tightened to a torque of max. 0.8 Nm. Installation depth is 20 mm.

MODBUS CONNECTION

The OJ-AIR-PLUS-HMI-35T is connected to the OJ Air™ Plus Master by means of a Modbus cable. The Modbus cable can be connected to the OJ-AIR-PLUS-HMI-35T by means of the RJ12 6P4C port, or 4 single-wire screw terminals. Whether the RJ12 6P4C port or screw terminals are used does not influence the available functions or operation.

Modbus RJ12

Connect the Modbus cable to the Modbus port for HMI MODBUS RS485 on the OJ Air™ Plus Master to the RJ12 port on the touch panel (see fig. 5).

Modbus screw terminals

Connect the Modbus cable to the Modbus port for HMI MODBUS RS485 on the OJ Air™ Plus Master and to the corresponding screw terminals on the touch panel (see fig. 6).

RJ12	Screw terminals
1	+24 V
2	GND (earth)
3	Bus "B"
4	Bus "A"
5	+24 V
6	GND (earth)

TECHNICAL DATA

Supply voltage.....	24 V DC +/-10%
Cable dimensions.....	10 x max. 0.75 mm ²
Relative humidity	0-95% (non-condensing)
Operating temperature	-10/+40°C
Enclosure rating.....	IP20 (EN 60529)
Port.....	1 x RJ12 6P4C
.....	10 x screw terminals
Dimensions.....	80x121x42 mm (see fig. 2)
Installation depth.....	22 mm
Max. power consumption.....	900 mW
Standby power consumption	600 mW

SERVICE AND MAINTENANCE

The OJ-AIR-PLUS-HMI-35T touch panel contains no parts that require service or maintenance. Contact your supplier in case of problems.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Help protect the environment by disposing of the packaging and redundant products in an environmentally responsible manner.



Products marked with this symbol must not be disposed of along with household refuse but must be delivered to a waste collection centre in accordance with current local regulations.

CE MARKING

OJ Electronics A/S hereby declares under sole responsibility that the product complies with the following directives of the European Parliament:

EMC – Electromagnetic compatibility: 2004/108/EC

RoHS – Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment: 2011/65/EU

Applied standards

EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC)



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

*Betriebsanleitung
Deutsch*

ABBILDUNGEN

Abb. 1 – Montage auf flacher Oberfläche

Abb. 2 – Abnehmen der Frontabdeckung

Abb. 3 – Abnehmen der rückseitigen Abdeckung

Abb. 4 – Maßskizze zur einfacheren Montage in Wanddose oder Frontpanel

Abb. 5 – Modbus-Anschluss über RJ12-Anschluss

Abb. 6 – Modbus-Anschluss über Schraubklemmen

EINLEITUNG

Das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T ist ein Berührungsbedienfeld mit einer leicht zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche, die speziell für die Regelung von Lüftungssystemen konzipiert wurde. Das Bedienfeld kommuniziert über eine Modbus-Schnittstelle mit dem OJ Air™ Plus System, was die Installation stark vereinfacht.

PRODUKTPROGRAMM

Produkt

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T


Typ

3,5-Zoll-Berührungsbedienfeld

BEDIENUNG

Bei aktivem Bildschirmschoner einfach den Touchscreen einmal berühren, um den Startbildschirm zu öffnen.

Von diesem Bildschirm aus kann auf die Grundfunktionen zugegriffen werden, darunter Ventilator Drehzahl, Temperatur und andere Einstellungen. Die Uhrzeit wird in der oberen Zeile des Bildschirms angezeigt. Neben der Uhrzeit erscheint eine Alarmglocke, wenn ein Alarm ausgelöst worden ist. Das Haus-Symbol oben links bietet Zugang zu einer einfachen Übersicht über Temperaturen, Luftmengen und Filterdrücke. Die über dem Gebläse-Symbol in der Bildschirmmitte angezeigte Temperatur ist der Temperatur-Sollwert.

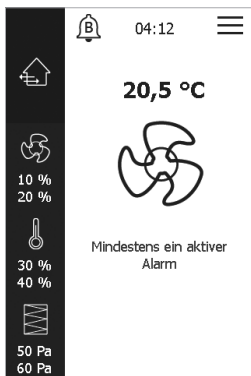

LÜFTERDREHZAHL

Zur Einstellung der Lüfterdrehzahl in der Mitte des Startbildschirms auf das Lüftersymbol drücken. Sechs vordefinierte Lüfterdrehzahlen stehen zur Auswahl. Zeitplanbetrieb, Stopp, Service-Stopp, niedrige Drehzahl, Medium-Drehzahl und hohe Drehzahl.

Bei „niedrige Drehzahl“ wird das voreingestellte Programm außer Kraft gesetzt und der Lüfter läuft mit niedriger Drehzahl. Bei „Medium-Drehzahl“ wird das voreingestellte Programm außer Kraft gesetzt, und der Lüfter läuft mit mittlerer Drehzahl.



Bei „hohe Drehzahl“ wird das voreingestellte Programm außer Kraft gesetzt, und der Lüfter läuft mit hoher Drehzahl.


Bei „Zeitplanbetrieb“ kann das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T einen voreingestellten Zeitplan ausführen. Mit „Zeitplanung“ (im Hauptmenü) kann ein Zeitplan festgelegt werden. Wenn ein Zeitplan festgelegt ist, kann dieser mit „Zeitplanbetrieb“ ausgeführt werden.

Bei „Stopp“ schaltet sich das System ab, bis die Lüfterdrehzahl erneut geändert wird.

Bei „Service-Stopp“ wird der Lüfter komplett gestoppt und kann nur lokal über das Bedienfeld wieder gestartet werden. Ein Service-Stopp ist kein Sicherheitsstopp. Vor dem Zugriff auf Teile im Geräteinneren muss der Strom abgeschaltet werden.

TEMPERATUR

Zur Änderung des Temperatur-Sollwerts für den gewählten Regelungsmodus bitte auf die Temperaturanzeige auf dem Startbildschirm des Bedienfelds drücken (siehe Pfeil). Die Temperatur über die angezeigten Zifferntasten eingeben. Den Sollwert mit „OK“ bestätigen.

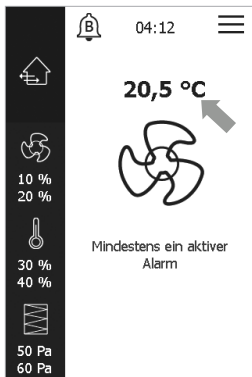

EINSTELLUNGEN

Das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T wird zusammen mit einem OJ Air™ Plus Master betrieben, und die gesamte Kommunikation erfolgt über den Master. Manche Einstellungen können über das Menü-Symbol über dem Pfeil oben rechts im Startbildschirm vorgenommen werden. Zunächst das Menü-Symbol drücken. Daraufhin wird der folgende Bildschirm angezeigt.



STARTSEITE

Drücken Sie in den Untermenüs auf das Pfeilsymbol nach links, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



VENTILATOR-EINSTELLUNGEN

Auf „Ventilator-Einstellungen“ drücken, um die Einstellungen für die Ventilatorregelung festzulegen, siehe Pfeil.



Mit "Ventilator-Einstellungen" kann der Steuermodus des Lüfters angezeigt und geändert werden. Hier kann auch der Ventilatordrehzahl-Sollwert für Zuluft und Abluft bearbeitet werden.




TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Auf „Temperatureinstellungen“ drücken, um die Einstellungen für die Temperaturregelung und den Regelkreis festzulegen.



FILTREINSTELLUNGEN

Auf „Filtreinstellungen“ drücken, um Filteralarme und verschiedene andere Filtreinstellungen festzulegen.



ZEITPLANUNG


Auf „Zeitplanung“ drücken, um einen Tagesplan, Ausnahmen und Eigenschaften festzulegen.



ALARM


Auf „Alarm“ drücken, um über das Glockensymbol auf dem Startbildschirm auf das Alarmmenü zuzugreifen (siehe Abbildung rechts).

Das Alarmmenü kann auch jederzeit über „Alarm“ im Hauptmenü aufgerufen werden. Im Alarmfenster werden aktive Alarmer angezeigt und können gelöscht werden.

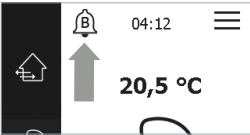

VERBINDUNG

Auf dem Hauptmenü auf „Verbindung“ drücken, siehe Pfeil rechts. Daraufhin erscheint das Menü „Verbindung“ (siehe Abbildung rechts). Hier können die Einstellungen für BMS TCP/IP, Cloud, WLAN und HMI TCP/IP konfiguriert werden.



BMS TCP/IP


Beim Klicken auf „BMS TCP/IP“ (siehe Abbildung rechts) im Menü „Verbindung“ erscheint der folgende Bildschirm.



< BMS TCP/IP	
Stat./dyn. IP	Dyn. IP >
IP-Adresse	10.10.10.118
Netzmaske	255.255.255.0 >
Gateway	10.10.10.1 >
Primär DNS	10.10.10.1 >
Sekund. DNS	0.0.0.0 >
Mac-Adr.	f2:9e:bc:7f:56:33


CLOUD

Im Menü „Verbindung“ auf dem Startbildschirm stehen die Cloud-Einstellungen zur Verfügung. Auf „Cloud“ klicken, um den Kennwortschutz und andere cloudbezogene Einstellungen aufzurufen.

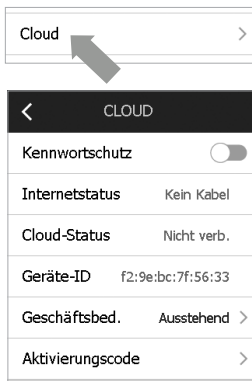


WI-FI

Im Menü „Verbindung“ auf dem Startbildschirm finden Sie die WLAN (WiFi)-Einstellungen. WLAN (WiFi) kann aufgerufen werden, wenn ein WLAN (WiFi)-Netzwerk benötigt wird. Nach dem Aufrufen steht das WLAN (WiFi) vier Stunden lang zur Verfügung.

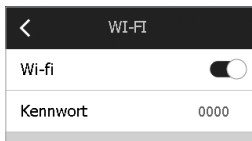

HMI TCP/IP

Im Menü „Verbindung“ befindet sich der Punkt „HMI TCP/IP“. Hier klicken, um die Netzmaske und die IP-Adresse für das HMI anzuzeigen.


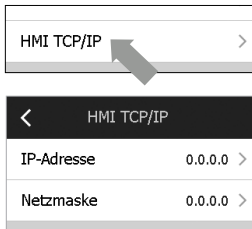


EINSTELLUNGEN

Im Hauptmenü auf „Einstellungen“ gehen, siehe Pfeil rechts. Im Menü „Einstellungen“ können die folgenden Einstellungen aufgerufen und geändert werden:

- Sprache
- Zeit & Datum
- SI-Einheiten
- Werksreset
- Passwort zurücksetzen

Auf den folgenden Seiten werden die Menüpunkte des Menüs „Einstellungen“ näher erläutert.

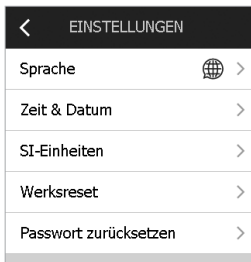

SPRACHE

Hier kann die Sprache für die Bildschirmanzeige gewählt werden.



ZEIT & DATUM

Der Menüpunkt „Zeit & Datum“ befindet sich ebenfalls im Menü „Einstellungen“. Hier können die Uhrzeit und das Datum für das System eingestellt werden.



< ZEIT & DATUM	
ZEIT-/DAT.-FORM.	
Datum	Mai. 23 .2024
Zeit	03:35
Uhrzeit- & Datumsformat >	


SI-EINHEITEN

Hier können Einheiten für Luftstrom und Temperatur gewählt werden. Für die Temperatur stehen Celsius und Fahrenheit zur Wahl. Für den Luftstrom stehen Liter pro Sekunde, Kubikmeter pro Stunde und Kubikfuß pro Minute zur Wahl.

< SI-EINHEITEN	
TEMPERATUREINHEITEN	
☒	°C
☐	°F
MENGENEINHEITEN	
☒	l/s
☐	m ³ /h
☐	CFM


WERKSRESET

Hier können Sie Einstellungen bei Inbetriebnahme wiederhergestellt werden. Dafür ist ein Passwort erforderlich.

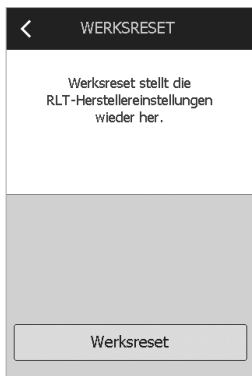

PASSWORT ZURÜCKSETZEN


Die Funktion „Passwort zurücksetzen“ setzt die Anmeldedaten für den Webserver auf die Werkseinstellungen zurück.

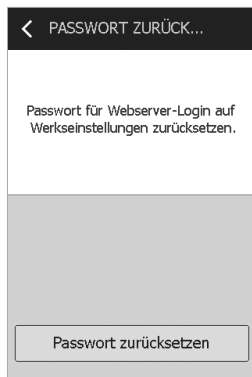

SOFTWARE

Im Hauptmenü des Startbildschirms befindet sich der Menüpunkt „Software“. Hier wird die Softwareversion für das Berührungsbedienfeld und für die Regelung angezeigt. Außerdem kann auf die neueste Softwareversion aktualisiert werden.

Hinweis: Die Taste „Update“ ist nur sichtbar, wenn eine neue Software-Version verfügbar ist.

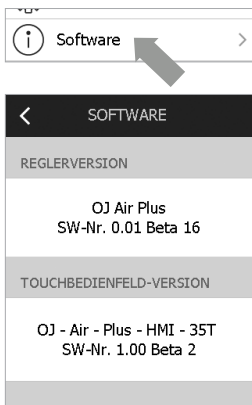

MONTAGE

Das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T kann in einer Wanddose/Frontpanel oder direkt auf einer flachen Oberfläche montiert werden.

Montage auf flacher Oberfläche

Die rückseitige Abdeckung des Berührungsbedienfelds verfügt über eine schlüssellochförmige Öffnung, woran das Gerät an einer flachen Oberfläche aufgehängt werden kann (siehe Abb. 1). Hierfür kann eine Schraube mit einem Kopfdurchmesser bis 3,5 mm und einer Kopflänge bis 9 mm verwendet werden.

Montage in Wanddose/Frontpanel

Soll das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T in einer Wanddose oder einem Frontpanel montiert werden, muss die rückseitige Abdeckung entfernt werden. Zuerst die Frontabdeckung entfernen. Hierzu auf der Geräteunterseite vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher die Sperrklinke der Front lösen und dann die Front hochklappen (siehe Abb. 2).

Nach dem Abnehmen der Frontabdeckung die zwei Schrauben lösen, mit denen die rückseitige Abdeckung befestigt ist (siehe Abb. 3).

Die hintere Abdeckung kann nun abgenommen und die Frontabdeckung wieder angebracht werden. Die Grundplatte weist mehrere Bohrungen auf. Die Maßskizze kann als Bohrschablone dienen (siehe Abb. 4). Die Grundplatte mit mindestens zwei

Schrauben mit einem Drehmoment bis 0,8 Nm anziehen.

Die Einbautiefe beträgt bis 20 mm.

MODBUS-VERBINDUNG

Das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T ist über ein Modbus-Kabel mit dem OJ Air™ Plus Master verbunden. Das Modbus-Kabel kann über den RJ12-6P4C-Anschluss oder vier Einzeldraht-Schraubklemmen an das OJ-AIR-PLUS-HMI-35T angeschlossen werden. Ob der RJ12-6P4C-Anschluss oder Schraubklemmen verwendet werden, hat keinen Einfluss auf die verfügbaren Funktionen oder den Betrieb.

Modbus RJ12

Das Modbus-Kabel mit dem Modbus-Anschluss für HMI MODBUS RS485 am OJ Air™ Plus Master und mit dem RJ12-Anschluss am Berührungsbedienfeld verbinden (siehe Abb. 5).

Modbus-Schraubklemmen

Das Modbus-Kabel am Modbus-Anschluss für das HMI MODBUS RS485 am OJ Air™ Plus Master sowie an den entsprechenden Schraubklemmen am Berührungsbedienfeld anschließen (siehe Abb. 6).

RJ12	Schraubklemmen
1	+24 V
2	GND (Erde)
3	Bus „B“
4	Bus „A“
5	+24 V
6	GND (Erde)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	24 V DC $\pm 10\%$
Kabelquerschnitt	10 x max. 0,75 mm ²
Relative Luftfeuchtigkeit	0–95 % (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur	-10/+40 °C
Schutzart	IP20 (EN 60529)
Anschluss	1 x RJ12 6P4C
.....	Zehn Schraubklemmen
Abmessungen	80×121×42 mm (siehe Abb. 2)
Einbautiefe	22 mm
Leistungsaufnahme, max.	900 mW
Leistungsaufnahme, Standby	600 mW

SERVICE UND WARTUNG

Das Berührungsbedienfeld OJ-AIR-PLUS-HMI-35T enthält keine zu wartenden Teile. Bei Problemen bitte Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ



Für den Schutz der Umwelt müssen Verpackungen und Altgeräte auf umweltverträgliche Weise entsorgt werden.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen



nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern sind in

Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abzugeben.

CE-KENNZEICHNUNG

OJ Electronics A/S erklärt hiermit in Eigenverantwortung, dass das Produkt den folgenden Richtlinien des Europäischen Parlaments entspricht:

EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EG

RoHS – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher

Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten: 2011/65/EU

Angewandte Normen

EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

*Instructions
Français*

TABLE DES ILLUSTRATIONS

- III. 1 : Installation sur une surface plane
- III. 2 : Retrait du cache avant
- III. 3 : Retrait du cache arrière
- III. 4 : Plan coté facilitant l'installation dans un boîtier mural ou panneau de commande
- III. 5 : Connexion Modbus par le port RJ12
- III. 6 : Connexion Modbus par les bornes à vis

INTRODUCTION

L'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T est un panneau à écran tactile doté d'une interface graphique conviviale. Il a été conçu spécialement pour contrôler les systèmes de ventilation. Le panneau communique avec le système OJ Air™ Plus par l'intermédiaire d'une interface Modbus qui facilite l'installation.

GAMME DE PRODUITS

Produit


OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

Type

Panneau tactile 3,5"

FONCTIONNEMENT

Si l'écran de veille est activé, il vous suffit de toucher l'écran une fois pour afficher l'écran d'accueil. Cet écran vous permet d'accéder aux fonctions élémentaires telles que la configuration, la température et la vitesse du ventilateur. L'heure s'affiche sur la ligne supérieure de l'écran. À côté de l'heure, une cloche d'alerte est visible si une alarme a été activée. La maison située en haut à gauche de l'écran d'accueil vous donne accès à une simple vue d'ensemble des températures, des volumes d'air et de la pression du filtre. La température affichée au-dessus du ventilateur au centre de l'écran d'accueil correspond au point de consigne.

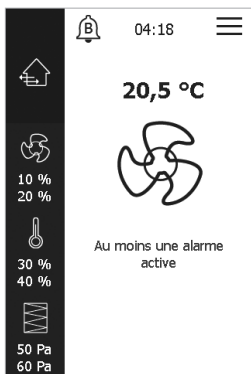

VITESSE DU VENTILATEUR

Pour régler la vitesse du ventilateur, appuyez sur le ventilateur au centre de l'écran d'accueil. Vous pouvez sélectionner l'une des six vitesses de ventilation prédéfinies : Lancer programme, Arrêt, Arrêt service, Vitesse lente, Vitesse moyenne et Vitesse haute.

Si vous sélectionnez « Vitesse lente », le programme prédéfini est ignoré et le ventilateur fonctionne à petite vitesse. Si vous sélectionnez « Vitesse moyenne », le programme prédéfini est ignoré et le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne.



Si vous sélectionnez « Vitesse haute », le programme prédéfini est ignoré et le ventilateur fonctionne à grande vitesse.


Si vous sélectionnez « Lancer progr. », l'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T exécute le programme prédéfini. Pour définir ce programme, utilisez l'option « Config. programme » dans le menu principal. Une fois ce programme défini, vous pouvez sélectionner la fonction « Lancer progr. » pour l'appliquer.

Si vous sélectionnez « Arrêt », le système s'arrête jusqu'à ce que vous modifiez à nouveau la vitesse du ventilateur.

Si vous sélectionnez « Arrêt service », le ventilateur s'arrête complètement et ne peut être redémarré que localement à partir du panneau de commande. Un arrêt de service n'équivaut pas un arrêt de sécurité. Vous devez quand même couper l'alimentation électrique avant d'accéder aux pièces situées à l'intérieur de l'unité de traitement de l'air.


TEMPÉRATURE

Pour modifier le point de consigne de la température au mode de commande choisi, appuyez sur la température affichée sur l'écran d'accueil du panneau (voir flèche ci-contre). Saisissez la température à l'aide des touches numériques qui s'affichent. Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer le point de consigne.

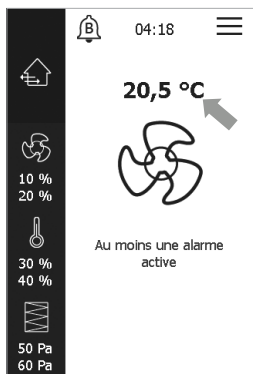

RÉGLAGES

L'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T est utilisé conjointement avec un maître OJ-Air Plus, et toutes les communications passent par le maître. Vous pouvez effectuer certains réglages en utilisant l'icône Menu (trois traits horizontaux, voir flèche ci-contre) située en haut à droite de l'écran d'accueil. Pour commencer, appuyez sur l'icône Menu. L'écran ci-dessous s'affiche alors.



ACCUEIL

Dans les sous-menus, appuyez sur la flèche gauche pour revenir à l'écran d'accueil.



CONTRÔLE VENTILATEUR

Appuyez sur « Réglages ventilateur » pour spécifier les réglages de commande du ventilateur (voir flèche ci-contre).



Appuyez sur « Réglages ventilateur » pour consulter ou modifier le mode de commande du ventilateur. Ici, vous pouvez également modifier le point de consigne de la vitesse du ventilateur à la fois pour l'air soufflé et pour l'air extrait.




RÉGLAGES TEMPÉRATURE

Appuyez sur « Réglages température » pour spécifier les paramètres de contrôle de la température et de la boucle de contrôle.




RÉGLAGES FILTRE

Appuyez sur « Réglages filtre » pour régler les alarmes et divers autres paramètres relatifs au filtre.



CONFIG. PROGRAMME

Appuyez sur « Config. programme » pour définir des horaires quotidiens, des exceptions et des propriétés.




ALARME

Si une alarme a été activée, vous pouvez accéder au menu correspondant en appuyant sur l'icône Cloche affichée sur l'écran d'accueil (voir flèche sur l'illustration à droite).

Vous pouvez aussi accéder à tout moment au point de menu « Alarme » à partir du menu principal.

La fenêtre Alarme vous permet de consulter et d'acquitter les alarmes actives.

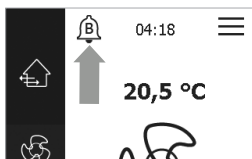

CONNECTIVITÉ

Dans le menu principal, appuyez sur « Connectivité » (voir flèche sur l'illustration à droite). Le menu Connectivité s'ouvre alors (voir page suivante). Ici, vous pouvez configurer les paramètres BMS TCP/IP, Cloud, Wi-Fi et HMI TCP/IP.



BMS TCP/IP

Appuyez sur « BMS TCP/IP » dans le menu Connectivité (voir illustration à droite) pour accéder à l'écran ci-dessous.



< CONNECTIVITÉ	
BMS TCP/IP	>
< BMS TCP/IP	
IP statique/dynam.	IP dynam. >
Adresse IP	10.10.10.118
Masque réseau	255.255.255.0 >
Passerelle	10.10.10.1 >
DNS principal	10.10.10.1 >
DNS second.	0.0.0.0 >
Adr. Mac	f2:9e:bc:7f:56:33

CLOUD

Les paramètres du cloud se trouvent dans le menu Connectivité accessible à partir du menu principal. Appuyez sur le point de menu « Cloud » pour activer la protection par mot de passe et d'autres paramètres liés au cloud.




WI-FI

Les paramètres du Wi-Fi se trouvent dans le menu Connectivité accessible à partir du menu principal. Activez le Wi-Fi si un réseau Wi-Fi est nécessaire. Après son activation, le Wi-Fi restera actif pendant 4 heures.



HMI TCP/IP

Vous trouverez le point de menu « HMI TCP/IP » dans le menu Connectivité. Appuyez ici pour afficher le masque de réseau et l'adresse IP de l'IHM.

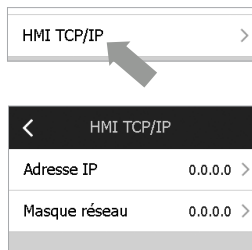

RÉGLAGES

Accédez au menu « Réglages » à partir du menu principal (voir flèche à droite). Le menu « Réglages » vous permet de consulter/définir les paramètres suivants :


- Langue
- Heure et date
- Unités SI
- Réinitialiser valeurs d'usine
- Réinit. mot de passe

Les éléments du menu « Réglages » sont expliqués plus en détail sur les pages suivantes.



LANGUE

Ici, vous pouvez choisir la langue utilisée pour l'interface.

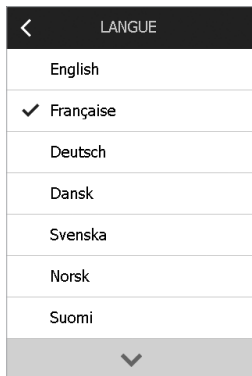

HEURE ET DATE

Le point de menu « Heure et date » se trouve également dans le menu « Réglages ». Ici, vous pouvez régler l'heure et la date du système.

Heure et date

<

HEURE ET DATE

FORMAT HEURE/DATE

Date

Mai. 23 .2024

Temps

03:36

Format heure/date

>

UNITÉS SI

Ici, vous pouvez sélectionner les unités de débit d'air et de température. Pour la température, vous avez le choix entre les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F). Pour le débit d'air, vous avez le choix entre les litres par seconde (l/s), les mètres cubes par heure (m³/h) et les pieds cubes par minute (CFM).

UNITÉS SI

UNITÉS TEMPÉRATURE

✓ °C

°F

UNITÉS DÉBIT AIR



✓ l/s

m³/h

CFM

RÉINITIALISER VALEURS D'USINE

Ici, vous pouvez restaurer les réglages utilisés lors de la mise en service. Cette action nécessite un mot de passe.

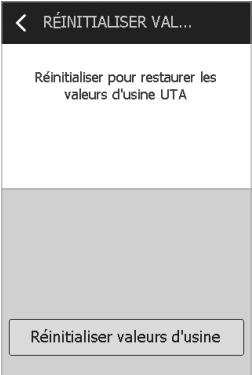

RÉINIT. MOT DE PASSE

La fonction de réinitialisation du mot de passe restaure les paramètres d'usine utilisés pour la connexion au serveur Web.



LOGICIEL

Le point de menu « Logiciel » est accessible à partir du menu principal de l'écran d'accueil. Ici, vous pouvez afficher la version du logiciel installé sur le panneau tactile et celle du logiciel installé sur le contrôleur. Vous pouvez également installer une mise à jour pour bénéficier de la version la plus récente du logiciel.

Notez que le bouton « Mettre à jour » s'affiche uniquement si une nouvelle version du logiciel est disponible.



INSTALLATION

L'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T peut être installé de deux façons : soit directement sur une surface plane, soit dans un boîtier mural/panneau de contrôle.

Installation sur une surface plane

Le cache arrière du panneau tactile est pourvu d'une ouverture en forme de serrure à l'envers, qui peut servir à suspendre l'unité contre une surface verticale plane (voir ill. 1). Utilisez une vis d'un diamètre maximal de 3,5 mm avec une tête ne dépassant pas 9 mm de diamètre.

Installation dans un boîtier mural/panneau de commande

Si l'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T doit être installé dans un boîtier mural ou dans un panneau de commande, vous devez retirer le cache arrière. Dans ce cas, détachez d'abord le cache avant. Pour cela, dégagez délicatement le loquet situé sur la face inférieure de l'unité à l'aide d'un tournevis plat, puis faites basculer le cache vers l'extérieur (voir ill. 2).

Une fois le cache avant détaché, vous pouvez retirer les deux vis qui maintiennent le cache arrière en position (voir ill. 3).

Vous pouvez alors retirer le cache arrière avant de remettre en place le cache avant. Le socle est pourvu de plusieurs perçages destinés aux vis de fixation. Vous pouvez utiliser le plan coté (voir ill. 4) comme gabarit de perçage. Fixez le socle avec au moins

deux vis dont le couple de serrage ne doit pas dépasser 0,8 Nm.
La profondeur d'installation est de 20 mm.

CONNEXION MODBUS

L'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T est connecté au maître OJ Air Plus™ à l'aide d'un câble Modbus. Vous pouvez connecter le câble Modbus à l'OJ-AIR-PLUS-HMI-35T via le port RJ12 6P4C ou par 4 bornes à vis à brin unique. L'utilisation du port RJ12 6P4C ou des bornes à vis n'a pas d'impact sur les fonctions disponibles ou le fonctionnement du panneau.

Modbus RJ12

Branchez le câble Modbus dans le port Modbus pour HMI MODBUS RS485 sur le maître OJ Air Plus et dans le port RJ12 sur le panneau tactile (voir ill. 5).

Bornes à vis Modbus

Branchez le câble Modbus dans le port Modbus pour le HMI MODBUS RS485 sur le maître OJ Air Plus et connectez-le aux bornes à vis correspondantes sur le panneau tactile (voir ill. 6).

RJ12	Bornes à vis
1	+24 V
2	GND (terre)
3	Bus « B »
4	Bus « A »
5	+24 V
6	GND (terre)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation.....	24 V CC $\pm 10\%$
Dimensions des câbles	10 x max. 0,75 mm ²
Humidité relative.....	de 0 à 95 % (sans condensation)
Température de service	de -10 à +40 °C
Protection du boîtier	IP 20 (EN 60529)
Port.....	1 RJ12 6P4C
.....	10 bornes à vis
Dimensions.....	80 x 121 x 42 mm (voir ill. 2)
Profondeur d'installation	22 mm
Puissance absorbée max.	900 mW
Puissance absorbée en veille.....	600 mW

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le panneau tactile OJ-AIR-PLUS-HMI-35T ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou une maintenance. Contactez votre fournisseur en cas de problèmes.

ÉLIMINATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Participez à la protection de l'environnement en éliminant les emballages ainsi que les produits obsolètes de façon écoresponsable.



Les produits qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés parmi les ordures ménagères, mais être amenés dans un centre de collecte des déchets conformément aux réglementations locales en vigueur.

MARQUAGE CE

OJ Electronics A/S déclare, par les présentes et sous sa seule responsabilité, que le produit est conforme aux directives suivantes du Parlement européen :

CEM – Compatibilité électromagnétique : 2004/108/CE

RoHS – Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques : 2011/65/UE

Normes appliquées

EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 Compatibilité électromagnétique (CEM)



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

Bruksanvisning
Svenska

BILDFÖRTECKNING

Fig. 1: Installation på en plan yta

Fig. 2: Ta bort framkåpan

Fig. 3: Ta bort bakkåpan

Fig. 4: Måttritning för att underlätta installation i en väggdosa eller en frontpanel

Fig. 5: Ansluta Modbus via RJ12-porten

Fig. 6: Ansluta Modbus med skruvplintarna

INLEDNING

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T är en pekskärmspanel med ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt som är speciellt utvecklat för att styra ventilationssystem. Panelen kommunicerar med OJ Air™ Plus-systemet via ett Modbus-gränssnitt, vilket ger en enkel installation.

PRODUKTPROGRAM

Produkt

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T


Typ

3,5" pekskärmspanel

DRIFT

När skärmläckaren är aktiv behöver du bara peka på skärmen en gång för att öppna startskärmen.


Denna skärm ger tillgång till grundläggande funktioner såsom fläkthastighet, temperatur och inställning. Klocktiden visas på den översta raden på skärmen. Bredvid klocktiden visas en larmklocka om ett larm har aktiverats. Huset på den övre vänstra delen av skärmen ger tillgång till en enkel översikt över temperaturer, luftvolym och filtertryck. Den temperatur som visas ovanför fläkten i mitten av skärmen är temperaturbörvärdet.

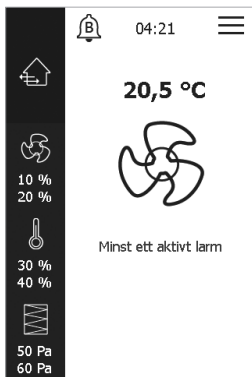

FLÄKTHASTIGHET

Tryck på fläkten i mitten av hemskärmen för att ställa in fläkthastigheten. Du kan välja mellan sex fördefinierade fläkthastigheter. Kör schema, Stopp, Servicestopp, Låg hastighet, Medelhastighet och Hög hastighet.

Om du väljer Låg hastighet åsidosätts det fördefinierade programmet och fläkten körs på låg hastighet. Om du väljer Medelhastighet åsidosätts det fördefinierade programmet och fläkten körs på medelhastighet.

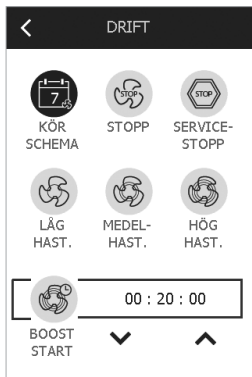

Om du väljer Hög hastighet åsidosätts det fördefinierade programmet och fläkten körs på hög hastighet.


Om du väljer Kör schema kommer OJ-AIR-PLUS-HMI-35T att

låta dig köra ett fördefinierat schema. Med Ställa in schema (på huvudmenyn) kan du definiera ett schema. När du har definierat ett schema kan du använda Kör schema för att använda schemat. Om du väljer Stopp stängs systemet av tills fläkthastigheten ändras igen.

Om du väljer Servicestopp stannar fläkten helt och kan endast startas om lokalt från kontrollpanelen. Ett servicestopp är inte ett säkerhetsstopp. Du måste fortfarande bryta strömmen innan du närmar dig delar inuti luftbehandlingsaggregatet.


TEMPERATUR

För att ändra temperaturbörvärdet för det valda reglerläget, tryck på temperaturindikeringen på panelens startskärm, se pilen. Ange temperaturen med hjälp av de visade sifferknapparna. Bekräfta börvärdet genom att trycka på OK-knappen.

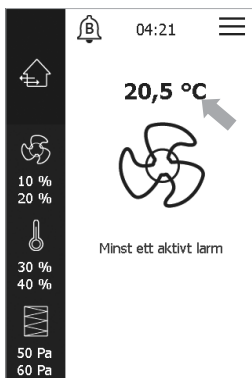


INSTÄLLNINGAR

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T används tillsammans med en OJ Air™ Plus Master, och all kommunikation sker via mastern. Vissa inställningar kan göras via menyikonen ovanför pilen i det övre högra hörnet på startskärmen. Börja med att trycka på denna menyikon. Nedanstående skärm visas då.

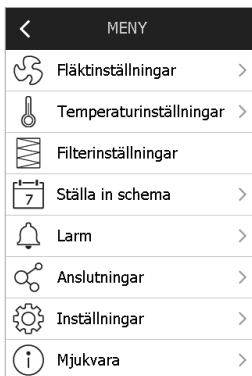

START

Tryck på ikonen med en vänsterpil i undermenyerna för att återgå till startskärmen.

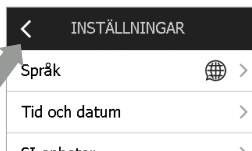

FLÄKTINSTÄLLNINGAR

Tryck på Fläktinställningar för att ange inställningar för Fläktstyrning, se pilen.





Om du trycker på Fläktinställningar kan du visa eller ändra fläktstyrningsläget. Här kan du också redigera börvärdet för fläkthastigheten för både till- och frånluft.



TEMPERATURINSTÄLLNINGAR

Tryck på Temperaturinställningar för att ange inställningar för Temperaturstyrning och Styrslinga.

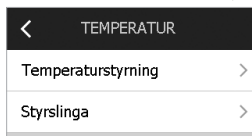


FILTERINSTÄLLNINGAR

Tryck på Filterinställningar för att ställa in filterlarm och diverse andra filterinställningar.



STÄLLA IN SCHEMA

Tryck på Ställa in schema för att definiera ett dagligt schema, undantag och egenskaper.




LARM

Om ett larm har aktiverats kan du nå larmmenyn via klockikonen på startskärmen, se bilden till höger.

Du kan också alltid aktivera Larmmenyn via menyalternativet Larm i huvudmenyn.

I larmfönstret kan du visa och ta bort aktiva larm.

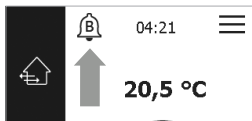


ANSLUTNINGAR

Tryck på Anslutningar på startskärmen, se pilen till höger. Då öppnas menyn Anslutningar, se nästa sida. Här kan du konfigurera inställningar för BMS TCP/IP, Moln, Wi-fi och HMI TCP/IP.



BMS TCP/IP


När du klickar på BMS TCP/IP i menyn Anslutningar (se bilden till höger) ser du skärmen nedan.



< ANSLUTNINGAR	
BMS TCP/IP >	
< BMS TCP/IP	
Statisk/dyn. IP	Dyn. IP >
IP-adress	10.10.10.118
Nätmask	255.255.255.0 >
Gateway	10.10.10.1 >
Primär DNS	10.10.10.1 >
Sekund. DNS	0.0.0.0 >
Mac-adr.	f2:9e:bc:7f:56:33


MOLN

I menyn Anslutningar på startskärmen hittar du inställningarna för Moln. Klicka på menyalternativet Moln för att aktivera lösenordsskydd och andra molnrelaterade inställningar.

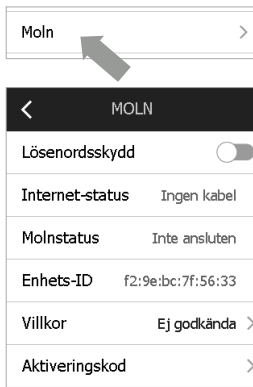


WI-FI

I menyn Anslutningar på startskärmen hittar du inställningarna för Wi-fi. Aktivera Wi-fi om ett Wi-fi-nätverk behövs. Om du aktiverar Wi-fi kommer det att vara aktivt i 4 timmar.

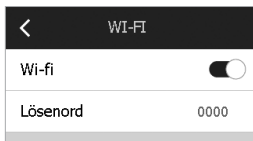

HMI TCP/IP

I menyn Anslutningar hittar du alternativet HMI TCP/IP. Klicka här för att se Nätmask och IP-adress för HMI:t.

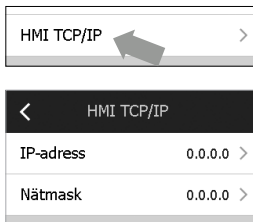


INSTÄLLNINGAR

Gå till Inställningar i huvudmenyn, se pilen till höger. I menyn Inställningar kan du ställa in/visa följande inställningar:


- Språk
- Tid och datum
- SI-enheter
- Fabriksåterställning
- Återställning av lösenord

På de följande sidorna beskrivs menyalternativen i menyn Inställningar mer ingående.

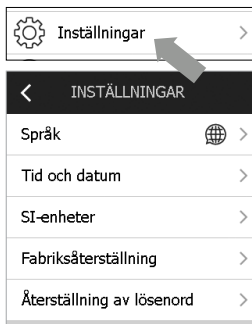

SPRÅK

Här kan du välja vilket språk som ska användas på skärmen.

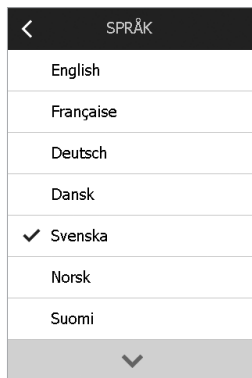

TID OCH DATUM

Menyalternativet Tid och datum finns också i menyn Inställningar. Här kan du ställa in tid och datum för systemet.



< TID OCH DATUM	
TIDS-/DATUMFORM.	
Datum	Maj. 23 .2024
Tid	03:38
Tids- och datumformat >	

SI-ENHETER

Här kan du göra enhetsval för både luftflödes- och temperaturenheter. För temperaturen kan du välja mellan Celsius och Fahrenheit. För luftflödet kan du välja mellan liter per sekund, m³ per timme och kubikfot per meter.

< SI-ENHETER	
TEMPERATURENHETER	
✓ °C	
°F	
LUFTFLÖDESENHET	
✓ l/s	
m ³ /h	
CFM	


FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Här kan du återställa driftinställningarna. Denna åtgärd kräver ett lösenord.



ÅTERSTÄLLNING AV LÖSENORD

Funktionen Återställning av lösenord återställer inloggningslösenordet till webbservern till fabriksinställningarna.

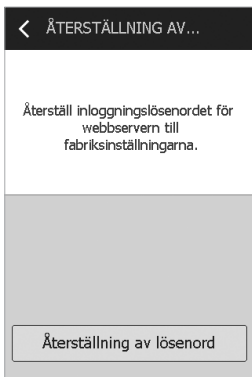

MJUKVARA

I huvudmenyn på startskärmen hittar du menyalternativet Mjukvara. Här kan du se mjukvaruversionen för både pekskärmspanelen och styrenheten. Du kan också uppdatera till den senaste mjukvaruversionen. Observera att uppdateringsknappen endast visas när en ny mjukvaruversion finns tillgänglig.



INSTALLATION

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T kan installeras på två sätt: antingen i en väggdosa/frontpanel eller direkt på en plan yta.

Installation på en plan yta

Bakkåpan på pekskärmspanelen är utrustad med en uppochnedvänd nyckelhålsformad öppning som kan användas för att hänga upp enheten på en plan vertikal yta (se bild 1). Använd en skruv som är max. 3,5 mm i diameter med ett huvud som inte är större än 9 mm.

Installation i väggdosa/frontpanel

Om OJ-AIR-PLUS-HMI-35T ska installeras i en väggdosa eller frontpanel måste bakkåpan tas bort. Först måste framkåpan lossas genom att försiktigt frigöra låsspärren på undersidan av enheten med hjälp av en spårskruvmejsel och sedan vinkla kåpan utåt (se bild 2).

När framkåpan har lossats kan de två skruvarna som håller bakkåpan på plats tas bort (se bild 3).

Nu kan bakkåpan tas bort och framkåpan sättas tillbaka.

Basplattan har flera hål för skruvar. Måttritningen (se bild 4) kan användas som bormall. Basplattan ska fästas med minst två skruvar åtdragna med ett moment av max. 0,8 Nm.

Installationsdjupet är 20 mm.

MODBUS-ANSLUTNING

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T ansluts till OJ Air™ Plus Master med en Modbus-kabel. Modbus-kabeln kan anslutas till OJ-AIR-PLUS-HMI-35T med hjälp av RJ12 6P4C-porten eller fyra entråds skruvplintar. Om RJ12 6P4C-porten eller skruvplintar används påverkar inte de tillgängliga funktionerna eller handhavandet.

Modbus RJ12

Anslut Modbus-kabeln till Modbus-porten för HMI MODBUS RS485 på OJ Air™ Plus Master till RJ12-porten på pekskrärmspanelen (se bild 5).

Modbus-skruvkopplingsplintar

Anslut Modbus-kabeln till Modbus-porten för HMI MODBUS RS485 på OJ Air™ Plus Master och till motsvarande skruvplintar på pekskrärmspanelen (se bild 6).

RJ12	Skruvplintar
1	+24 V
2	GND (jord)
3	Buss "B"
4	Buss "A"
5	+24 V
6	GND (jord)

TEKNISKA DATA

Matningsspänning	24 V DC +/-10%
Ledararea.....	10 x max. 0,75 mm ²
Relativ luftfuktighet.....	0–95% (icke-kondenserande)
Drifttemperatur	-10/+40 °C
Kapslingsklass.....	IP20 (SS-EN 60529)
Port	1 x RJ12 6P4C
.....	10 x skruvplintar
Mått	80 x 121 x 42 mm (se bild 2)
Installationsdjup	22 mm
Max. strömförbrukning	900 mW
Strömförbrukning vid standby.....	600 mW

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Pekskärmspanelen på OJ-AIR-PLUS-HMI-35T innehåller inga delar som behöver service eller underhåll. Kontakta din leverantör vid problem.

AVFALLSHANTERING OCH MILJÖSKYDD



Skona miljön genom att avfallshantera förpackningen och överflödiga produkter enligt gällande miljöskyddsbestämmelser.



Produkter som är markerade med den här symbolen får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till en återvinningscentral enligt gällande lokala bestämmelser.

CE-MÄRKNING

OJ Electronics A/S försäkrar härmed under ensamt ansvar att produkten uppfyller följande direktiv från Europaparlamentet:

EMC – elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

RoHS – begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning: 2011/65/EU

Tillämpade standarder

SS-EN 61000-6-2 och SS-EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

Bruksanvisning
Norsk

LISTE OVER FIGURER

Fig. 1: Installasjon på en plan overflate

Fig. 2: Ta av frontdekselet

Fig. 3: Ta av bakdekselet

Fig. 4: Måltegning for å forenkle installasjon i veggboкс eller på frontpanel

Fig. 5: Tilkobling av Modbus via RJ12-porten

Fig. 6: Tilkobling av Modbus via skrueklemmene

INNLEDNING

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T er et berøringsskjermpanel med et brukervennlig, grafisk brukergrensesnitt spesielt utviklet for styring av ventilasjonssystemer. Panelet kommuniserer med OJ Air™ Plus-systemet via et Modbus-grensesnitt, noe som sikrer enkel installasjon.

PRODUKTUTVALG

Produkt

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T


Type

3,5" berøringspanel

DRIFT

Hvis skjermspareren er aktivert, trenger du bare å berøre skjermen én gang for å åpne startskjermbildet.

Denne skjermen gir tilgang til grunnleggende funksjoner som viftehastighet, temperatur og oppsett. Klokkeslettet vises i øverste linje på skjermen. Ved siden av klokkeslettet vises en alarmklokke hvis en alarm er aktivert. Hus-ikonet øverst til venstre i skjermen gir tilgang til en enkel oversikt over temperaturer, luftmengder og filtertrykk. Temperaturen som vises over vifteikonet i midten av skjermen, er temperatursettpunktet.

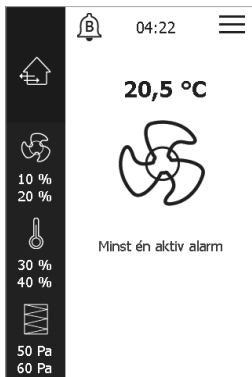


VIFTEHASTIGHET

For å stille inn viftehastigheten trykker du på vifteikonet i midten av startskjermen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte viftehastigheter. Bruk tidsprog., Stopp, Service-stopp, Lav hast., Medium hast. og Høy hast.

Hvis du velger Lav hast., overstyres det forhåndsdefinerte programmet, og viften går på lav hastighet. Hvis du velger Medium hast., overstyres det forhåndsdefinerte programmet, og viften går på middels hastighet.

Hvis du velger Høy hast., overstyres det forhåndsdefinerte programmet, og viften går på høy hastighet.

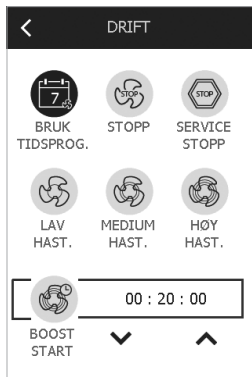

Hvis du velger Bruk tidsprog., vil OJ-AIR-PLUS-HMI-35T la deg kjøre et forhåndsdefinert tidsprogram. Med Tidsskjema (i hovedmenyen) kan du definere et tidsprogram. Når du har definert et tidsprogram, kan du bruke «Bruk tidsprog.» for å bruke tidsprogrammet.

Hvis du velger Stopp, slår systemet seg av, til viftehastigheten endres igjen.


Hvis du velger Service-stopp, stopper viften helt og kan bare startes på nytt lokalt fra kontrollpanelet. En service-stopp er ikke en sikkerhetsstopp. Du må fortsatt koble fra strømmen før du får tilgang til deler inne i luftbehandlingsenheten.

TEMPERATUR

For å endre temperatursettpunktet for den valgte


styringsmodusen, trykker du på temperaturindikatoren på panelets startskjerm, se pilen.

Skriv inn temperaturen ved hjelp av talltastaturet på skjermen. Bekreft settpunktet med OK-knappen.

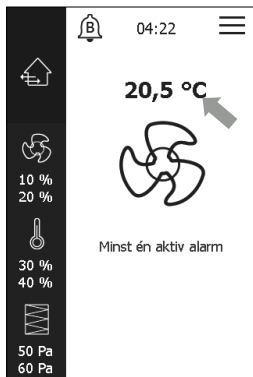

INNSTILLINGER

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T brukes sammen med en OJ Air™ Plus Master, og all kommunikasjon går via masteren. Noen innstillinger kan gjøres via menyikonet over pilen øverst til høyre på startskjermen. Begynn med å trykke på dette menyikonet. Deretter vises nedenstående skjermbilde.

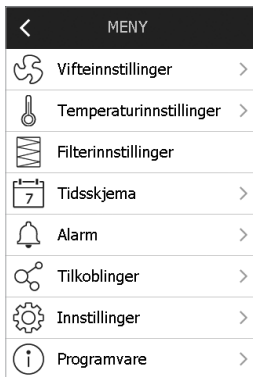

TILBAKE TIL STARTSKJERM

Trykk på venstre-pilen i undermenyene for å gå tilbake til startskjermen.



VIFTEINNSTILLINGER



Trykk på Vifteinnstillinger for å angi innstillinger for Viftestyring, se pilen.

Hvis du trykker på Vifteinnstillinger, kan du se eller endre viftestyringsmodus. Her kan du også redigere viftehastighetssettpunktet for både Tilluftsvifte og Avkastsvifte.



TEMPERATURINNSTILLINGER

Trykk på Temperaturinnstillinger for å angi innstillinger for Temperaturregulering og Regulatorinnstillinger.

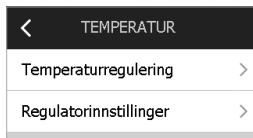

FILTERINNSTILLINGER

Trykk på Filterinnstillinger for å angi filteralarmer og diverse andre filterinnstillinger.



OPPSETT TIDSSKJEMA

Trykk på Tidsskjema for å definere en daglig plan, unntak og egenskaper.




ALARM

Hvis en alarm er aktivert, kan du få tilgang til alarmmenyen via klokkeikonet på startskjermen, se bildet til høyre.

Du kan også alltid aktivere Alarmmenyen via menypunktet Alarm i hovedmenyen.

I alarmvinduet, kan du vise og fjerne aktive alarmer.

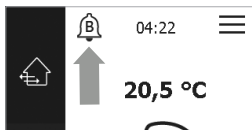

TILKOBLINGER

Trykk på Tilkoblinger på startskjermen, se pilen til høyre. Deretter åpnes menyen Tilkoblinger, se neste side. Her kan du konfigurere innstillinger for BMS TCP/IP, Sky, Wi-fi og HMI TCP/IP.



BMS TCP/IP


Når du klikker på BMS TCP/IP i menyen Tilkoblinger (se bildet til høyre), får du opp skjermbildet nedenfor.



< TILKOBLINGER		
BMS TCP/IP >		
< BMS TCP/IP		
Statisk/dynam. IP	Dynam. IP	>
IP-adresse	10.10.10.118	
Nettvm	255.255.255.0	>
Gateway	10.10.10.1	>
Primær DNS	10.10.10.1	>
Sekund. DNS	0.0.0.0	>
MAC-adr.	f2:9e:bc:7f:56:33	


SKY

I menyen Tilkoblinger på startskjermen finner du skyinnstillingene. Klikk på menypunktet Sky for å aktivere passordbeskyttelse og andre skyrelaterte innstillinger.

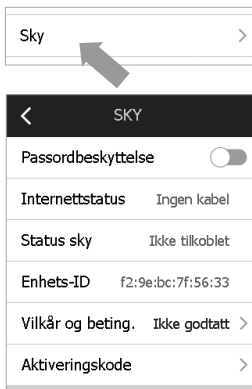


WI-FI

I menyen Tilkoblinger på startskjermen finner du Wi-fi-innstillingene. Aktiver Wi-fi, hvis det er behov for et Wi-fi-nettverk. Hvis du aktiverer Wi-fi, vil det være aktivt i 4 timer.

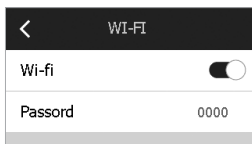

HMI TCP/IP

I menyen Tilkoblinger finner du punktet HMI TCP/IP. Klikk her for å se Nettverksmasken (Nettvm) og IP-adressen for HMI-enheten.

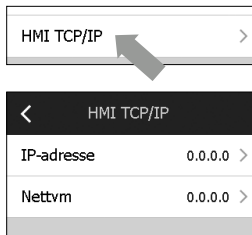

INNSTILLINGER

Gå til Innstillinger i hovedmenyen, se pilen til høyre. I menyen Innstillinger kan du angi/vise følgende innstillinger:


- Språk
- Tid og dato
- SI-enheter
- Fabrikkinnstilling
- Passordtilbakestilling

På de neste sidene forklares menyene i menyen Innstillinger mer i detalj.




SPRÅK

Her kan du velge hvilket språk som skal brukes på skjermen.

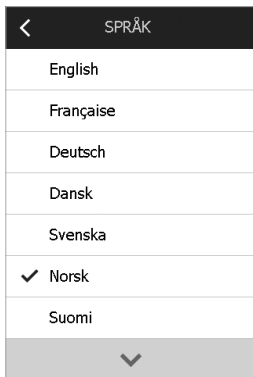


TID OG DATO

Menypunktet Tid og dato finnes også i menyen Innstillinger. Her kan du stille inn klokkeslett og dato for systemet.

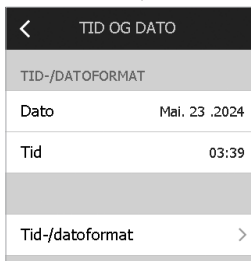

SI-ENHETER

Her kan du velge måleenheter for både luftmengde og temperatur. For temperatur kan du velge mellom Celsius og Fahrenheit. For luftmengde kan du velge mellom liter per sekund, m³ per time og kubikkfot per meter (CFM).

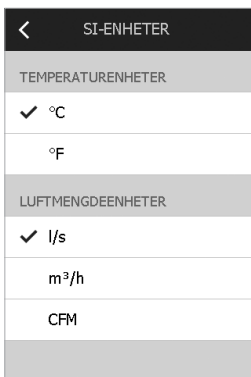

FABRIKKINNSTILLING

Her kan du gjenopprette igangkjøringsinnstillingene. Denne handlingen krever et passord.

Fabrikkinnstilling



FABRIKKINNSTILLING

En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene vil gjenopprette innstillingene fra produsenten av ventilasjonsenheten.

Fabrikkinnstilling

PASSORDTILBAKESTILLING

Passordtilbakestillingsfunksjonen tilbakestiller innloggingen på webserveren til fabrikkinnstillingene.




PASSORDTILBAKES...

Tilbakestill websnettserver pålogging passord til fabrikkinnstillinger.

Passordtilbakestilling

PROGRAMVARE

I hovedmenyen på startskjermen finner du menypunktet Programvare. Her kan du se programvareversjonen for både Berøringspanel og Regulator. Du kan også oppdatere til den nyeste programvareversjonen. Merk at oppdateringsknappen bare er synlig når en ny programvareversjon er tilgjengelig.

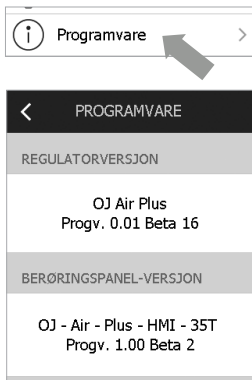

INSTALLASJON

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T kan installeres på to måter: Enten i en veggboks/frontpanel eller direkte på en plan overflate.

Installasjon på en plan overflate

Bakdekselet til berøringspanelet er utstyrt med en opp-ned nøkkelhullformet åpning som kan brukes til å henge opp enheten på en plan vertikal flate (se fig. 1). Bruk en skrue som har en diameter på maks. 3,5 mm, og som har et hode som ikke er bredere enn 9 mm.

Installasjon i veggboks/frontpanel

Hvis OJ-AIR-PLUS-HMI-35T skal installeres i en veggboks eller frontpanel, må du ta av bakdekselet. Først må frontdekselet tas av ved forsiktig å frigjøre fliken i bunnen av enheten ved hjelp av en flat skrutrekker og deretter vippe dekselet utover (se fig. 2). Når frontdekselet er tatt av, fjerner du de to skruene som holder bakdekselet på plass (se fig. 3). Nå kan bakdekselet tas av og frontdekselet settes på igjen. Grunnplaten er utstyrt med flere skruehull. Måltegningen (se fig. 4) kan brukes som boremal. Grunnplaten må festes med minst to skruer trukket til med et moment på maks. 0,8 Nm. Installasjonsdybden er 20 mm.

MODBUS-TILKOBLING

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T kobles til OJ Air™ Plus Master ved hjelp av en Modbus-kabel. Modbus-kabelen kan kobles til OJ-AIR-PLUS-HMI-35T ved hjelp av RJ12 6P4C-porten eller 4 entråds-skrueklemmer. Om RJ12 6P4C-porten eller skrueskruer brukes, har ingen innflytelse på de tilgjengelige funksjonene eller på driften.

Modbus RJ12

Koble Modbus-kabelen til Modbus-porten for HMI MODBUS RS485 på OJ Air™ Plus Master, og til RJ12-porten på berøringspanelet (se fig. 5).

Modbus-skrueklemmer

Koble Modbus-kabelen til Modbus-porten for HMI MODBUS RS485 på OJ Air™ Plus Master, og til de korresponderende skrueskruer på berøringspanelet (se fig. 6).

RJ12	Skrueklemmer
1	+24 V
2	GND (jord)
3	Bus "B"
4	Bus "A"
5	+24 V
6	GND (jord)

TEKNISKE DATA

Forsyningsspenning	24 V DC +/- 10 %
Kabeldimensjoner.....	10 x maks. 0,75 mm ²
Relativ fuktighet.....	0–95 % (ikke-kondenserende)
Driftstemperatur	–10/+40 °C
Kapslingsklasse.....	IP20 (EN 60529)
Port.....	1 x RJ12 6P4C
.....	10 x skrueskruer
Mål.....	80 x 121 x 42 mm (se fig. 2)
Installasjonsdybde.....	22 mm
Maks. strømforbruk	900 mW
Standbystrømforbruk	600 mW

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Berøringspanel OJ-AIR-PLUS-HMI-35T inneholder ingen deler som krever service eller vedlikehold. Kontakt leverandøren hvis det oppstår problemer.

KASSERING OG MILJØHENSYN



Bidra til å beskytte miljøet ved å kassere emballasjen og andre avfallsprodukter på en miljømessig ansvarlig måte.

Produkter som er merket med dette symbolet, skal

ikke kasseres som restavfall, men leveres på en gjenvinningsstasjon i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

CE-MERKING

OJ Electronics A/S bekrefter med dette at produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver:

EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EF

RoHS – Begrensning i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: 2011/65/EU

Anvendte standarder

EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

*Vejledning
Dansk*

FIGUROVERSIGT

- Fig. 1: Installation på en plan overflade
- Fig. 2: Fjernelse af frontdæksel
- Fig. 3: Fjernelse af bagdæksel
- Fig. 4: Måltegning til brug ved installation i vægboks eller på frontpanel
- Fig. 5: Tilslutning af Modbus via RJ12-porten
- Fig. 6: Tilslutning af Modbus via skrueterminalerne

INTRODUKTION

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T er et touchskærmpanel med en brugervenlig grafisk brugerflade, som er udviklet specifikt til styring af ventilationssystemer. Panelet kommunikerer med OJ Air™ Plus-systemet via en Modbus-grænseflade, hvilket sikrer nem installation.

PRODUKTPROGRAM


Produkttype

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T	3,5" touchskærm-panel
---------------------	-----------------------

BETJENING

Hvis pauseskærmen er aktiveret, skal skærbilledet berøres én gang for at åbne startskærbilledet.

Dette skærbillede giver adgang til grundlæggende funktioner, som fx ventilatorhastighed, temperatur og opsætning. Klokkeslættet vises i den øverste linje i skærbilledet. Ved siden af klokkeslættet vises en alarmklokke, hvis en alarm er blevet aktiveret. Huset i øverste venstre del af skærbilledet giver adgang til en enkel oversigt over temperaturer, luftvoluminer og filtertryk. Temperaturen, der vises over ventilatoren i midten af skærbilledet, er temperatursetpunktet.

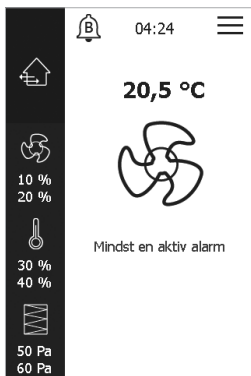

VENTILATORHASTIGHED

Indstil ventilatorhastigheden ved at berøre ventilatoren i midten af startskærbilledet. Du kan vælge mellem seks foruddefinerede ventilatorhastigheder. Brug tidsprog., Stop, Servicestop, Lav hast., Medium hast. og Høj hast.

Hvis du vælger Lav hast., overstyres det foruddefinerede program, og ventilatoren kører ved lav hastighed. Hvis du vælger Medium hast., overstyres det foruddefinerede program, og ventilatoren kører med medium hastighed.



Hvis du vælger Høj hast., overstyres det foruddefinerede program, og ventilatoren kører med høj hastighed.


Hvis du vælger Brug tidsprog., vil OJ-AIR-PLUS-HMI-35T lade dig køre en foruddefineret tidsplan. Med Indstil tidsprog. (i hovedmenuen) kan du definere en tidsplan. Når du har defineret en tidsplan, kan du bruge Brug tidsprog. for at sætte tidsprogrammet i gang.

Hvis du vælger Stop, lukker systemet ned, indtil ventilatorhastigheden ændres igen.

Hvis du vælger Servicestop, går ventilatoren helt i stå og kan kun genstartes lokalt fra betjeningspanelet. Et servicestop er ikke et sikkerhedsstop. Du skal stadig slukke for strømmen, før du etablerer adgang til dele indvendigt i ventilationsaggregatet.


TEMPERATUR

Berør temperaturindikeringen i panelets startskærm-billede for at ændre temperatursetpunktet for den valgte styringstilstand, se pilen. Indtast temperaturen ved hjælp af de viste talknapper. Bekræft setpunktet med OK-knappen.

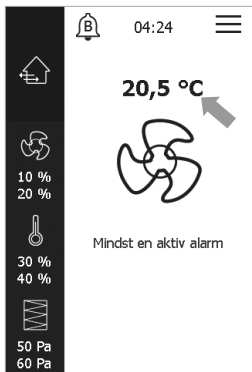

INDSTILLINGER

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T bruges sammen med en OJ Air™ Plus Master, og al kommunikation foregår via masteren. Visse indstillinger kan foretages via menuikonet over pilen i øverste højre hjørne i startskærm-billedet. Begynd med at berøre dette menuikon. Derefter vises nedenstående skærm-billede.

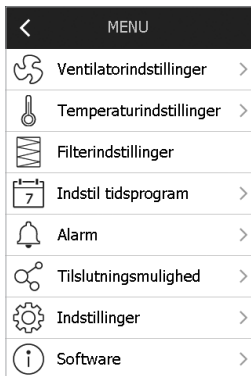

STARTSKÆRMBILLEDE

Berør venstre pil-ikonet i undermenuerne for at vende tilbage til startskærm-billedet.



VENTILATORINDSTILLINGER


Berør Ventilatorindstillinger for at angive indstillinger for ventilatorstyring, se pilen.

Hvis du berører Ventilatorindstillinger, kan du få vist eller ændre ventilatorstyringstilstanden. Her kan du også redigere setpunktet for ventilatorhastigheden på både indblæsning og afkastluft.



TEMPERATURINDSTILLINGER

Berør Temperaturindstillinger for at angive indstillinger for Temperaturregulering og Regulatorindstillinger.



FILTERINDSTILLINGER

Berør Filterindstillinger for at indstille filteralarmer og forskellige andre filterindstillinger.



INDSTIL TIDSPROGRAM

Berør Indstil tidsprogram for at definere et dagligt tidsprogram, undtagelser og egenskaber.




ALARM

Hvis en alarm er blevet aktiveret, kan du få adgang til alarmmenuen via klokkeikonet i startskærbilledet, se billedet til højre.

Du kan også når som helst aktivere alarmmenuen via menupunktet Alarm i hovedmenuen.

I alarmvinduet kan du få vist og rydde aktive alarmer.

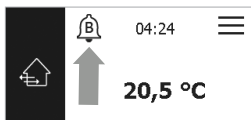

TILSLUTNINGSMULIGHED

Berør Tilslutningsmulighed i startskærbilledet, se pilen til højre. Menuen Tilslutningsmulighed, se næste side, åbnes derefter. Her kan du konfigurere BMS TCP/IP-, Cloud-, Wi-fi- og HMI TCP/IP-indstillinger.



BMS TCP/IP


Hvis du berører BMS TCP/IP i menuen Tilslutningsmulighed (se billedet til højre), får du vist nedenstående skærbillede.



< BMS TCP/IP		
Statisk/dynam. IP	Dynam. IP	>
IP adresse	10.10.10.118	
Netmaske	255.255.255.0	>
Gateway	10.10.10.1	>
Primær DNS	10.10.10.1	>
Sekund. DNS	0.0.0.0	>
Mac adr.	f2:9e:bc:7f:56:33	


CLOUD

I menuen Tilslutningsmulighed i startskærbilledet finder du indstillingerne for Cloud. Berør menupunktet Cloud for at aktivere adgangskodebeskyttelse og andre cloud-relaterede indstillinger.

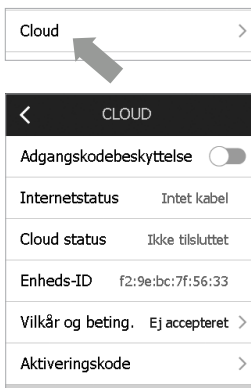


WI-FI

I menuen Tilslutningsmulighed i startskærbilledet finder du wi-fi-indstillingerne. Aktivér Wi-fi, hvis der er brug for et Wi-fi-netværk. Hvis du aktiverer Wi-fi, forbliver funktionen aktiv i 4 timer.

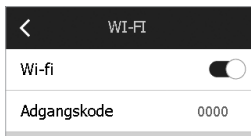

HMI TCP/IP

I menuen Tilslutningsmulighed finder du punktet HMI TCP/IP. Berør her for at få vist HMI'ens netmaske og IP-adresse.

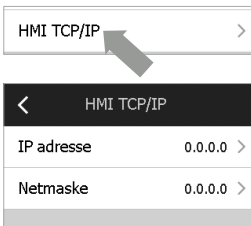


INDSTILLINGER

Gå til Indstillinger i hovedmenuen, se pilen til højre. I menuen Indstillinger kan du ændre/få vist følgende indstillinger:


- Sprog
- Tid & dato
- SI-enheder
- Fabriksindstillinger
- Adgangskode nulstil

På de følgende sider forklares menupunkterne i menuen Indstillinger mere detaljeret.




SPROG

Her kan du vælge det sprog, der skal bruges på skærmen.

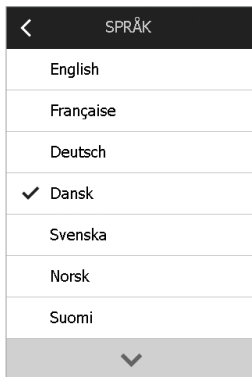

TID & DATO


Menupunktet Tid & dato findes også i menuen Indstillinger. Her kan du indstille systemets tid og dato.

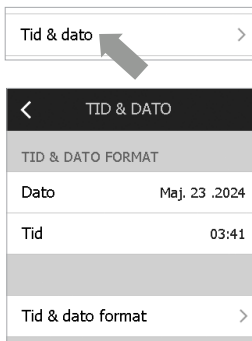

Tid & dato		>
TID & DATO		
TID & DATO FORMAT		
Dato	Maj. 23 .2024	
Tid	03:41	
Tid & dato format >		

SI-ENHEDER

Her kan du vælge enheder for både luftstrøm og temperatur. For temperatur kan du vælge mellem Celsius og Fahrenheit. For luftgennemstrømning kan du vælge mellem liter pr. sekund, m³ pr. time og kubikfod pr. meter.

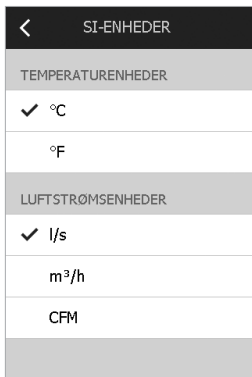

SI-ENHEDER	
TEMPERATURENHEDER	
✓ °C	
°F	
LUFTSTRØMSENHEDER	
✓ l/s	
m ³ /h	
CFM	


FABRIKSINDSTILLINGER

Her kan du gendanne idriftsættelsesindstillingerne. Denne handling kræver en adgangskode.



ADGANGSKODE NULSTIL


Funktionen til nulstilling af adgangskode nulstiller webserverens login til fabriksindstillingerne.

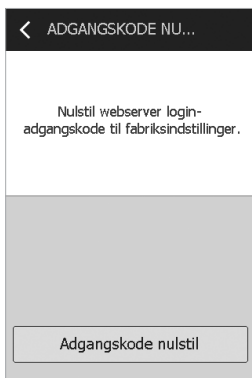

SOFTWARE

I hovedmenuen i startskærbilledet finder du menupunktet Software. Her kan du få vist softwareversionen for både touchpanelet og styringen. Du kan også opdatere til den nyeste softwareversion.

Bemærk, at opdateringsknappen kun er synlig, når en ny softwareversion er tilgængelig.

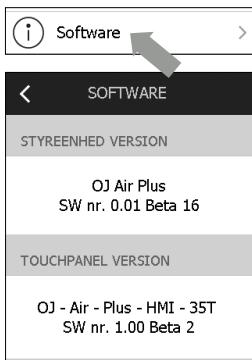

INSTALLATION

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T kan installeres på to måder: Enten i en vægboks/panelfront eller direkte på en plan overflade.

Installation på en plan overflade

Bagdækslet på touchpanelet er udstyret med et nøglehulsformet hul, der vender på hovedet, og som kan bruges til ophængning af enheden på en plan lodret overflade (se fig. 1). Brug en skrue, som er maks. 3,5 mm i diameter med et hoved på maks. 9 mm.

Installation i en vægboks/panelfront

Hvis OJ-AIR-PLUS-HMI-35T skal installeres i en vægboks eller panelfront, skal bagdækslet fjernes. Fjern først frontdækslet ved forsigtigt at løsne låsen i bunden af enheden med en flad skrueetrækker, og tip derefter dækslet udad (se fig. 2).

Når frontdækslet er taget af, kan de to skruer, som holder bagdækslet på plads, fjernes (se fig. 3).

Bagdækslet kan nu tages af, og frontdækslet sættes på igen.

Sokkelpladen er udstyret med flere skruehuller. Måltegningen (se fig. 4) kan bruges som boreskabelon. Sokkelpladen skal sikres med mindst to skruer, som er spændt med et tilspændingsmoment på maks. 0,8 Nm.

Installationsdybden er 20 mm.

MODBUS-TILSLUTNING

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T sluttet til OJ Air™ Plus Master vha. et Modbus-kabel. Modbus-kablet kan sluttet til OJ-AIR-PLUS-HMI-35T vha. RJ12 6P4C-porten eller de 4 skrueterminaler til enkeltledere. Det har ingen indflydelse på de tilgængelige funktioner eller betjeningen, om der benyttes RJ12 6P4C-port eller skrueterminaler.

Modbus RJ12

Slut Modbus-kablet til Modbus-porten til HMI MODBUS RS485 på OJ Air™ Plus Master til RJ12-porten på touchpanelet (se fig. 5).

Modbus-skrueterminaler

Slut Modbus-kablet til Modbus-porten til HMI MODBUS RS485 på OJ Air™ Plus Master og til de tilsvarende skrueterminaler på touchpanelet (se fig. 6).

RJ12	Skrueterminaler
1	+24 V
2	GND (jord)
3	Bus "B"
4	Bus "A"
5	+24 V
6	GND (jord)

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding	24V DC +/-10 %
Kabeldimensioner	10 x maks. 0,75 mm ²
Relativ luftfugtighed	0-95% (ikke-kondenserende)
Driftstemperatur	-10/+40°C
Kapslingsklasse.....	IP20 (EN 60529)
Port	1 x RJ12 6P4C
.....	10 x skrueterminaler
Mål	80x121x42 mm (se fig. 2)
Installationsdybde	22 mm
Maks. strømforbrug.....	900 mW
Standby-strømforbrug.....	600 mW

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Touchpanelet OJ-AIR-PLUS-HMI-35T indeholder ingen dele, som kræver service eller vedligeholdelse. Kontakt din leverandør i tilfælde af problemer.

BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE



Hjælp os med at beskytte miljøet ved at skaffe dig af med emballagen og overskydende produkter på en miljømæssigt ansvarlig måde.



Produkter, som er markeret med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation i overensstemmelse med de gældende lokale forskrifter.

CE-MÆRKNING

OJ Electronics A/S erklærer hermed under eneansvar, at produktet er i overensstemmelse med følgende direktiver fra Europa-Parlamentet:

EMC – Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EF

RoHS – Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr: 2011/65/EU

Anvendte standarder

EN 61000-6-2 og EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)



OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

*Instructies
Nederlands*

LIJST VAN AFBEELDINGEN

Afb. 1: Installatie op een vlak oppervlak

Afb. 2: De voorkap verwijderen

Afb. 3: De achterkap verwijderen

Afb. 4: Maattekening voor installatie in een wanddoos of paneelfront

Afb. 5: Modbus aansluiten via de RJ12-poort

Afb. 6: Modbus aansluiten via de schroefklemmen

INLEIDING

De OJ-AIR-PLUS-HMI-35T is een touchscreenpaneel met een gebruikersvriendelijke grafische interface die speciaal is ontwikkeld voor het bedienen van ventilatiesystemen. Het paneel communiceert met het OJ Air™ Plus-systeem via een Modbus-interface, wat zorgt voor een gemakkelijke installatie.

PRODUCTREEKS

Product

OJ-AIR-PLUS-HMI-35T

Type

3,5" touchscreenpaneel

BEDIENING


Als de screensaver actief is, raakt u gewoon het scherm een keer aan om het startscherm te openen. Via dit scherm heeft u toegang tot basisfuncties zoals ventilatorsnelheid, temperatuur en instellingen. De tijd wordt weergegeven in de bovenbalk van het scherm. Naast de tijd is een alarmbel zichtbaar als er een alarm is geactiveerd. Het huis linksboven op het scherm geeft toegang tot een eenvoudig overzicht van temperaturen, luchtvolumes en filterdrukken. De temperatuur die boven de ventilator in het midden van het scherm wordt weergegeven, is de temperatuurinstelwaarde.



VENTILATORSNELHEID

Om de ventilatorsnelheid in te stellen, drukt u op de ventilator in het midden van het startscherm. U kunt kiezen tussen zes vooraf ingestelde ventilatorsnelheden. Uitvoer. Planning, Stop, Service-stop, Lage snelheid, Gem. snelheid en Hoge snelheid.

Als u Lage snelheid kiest, wordt het programma overschreven en draait de ventilator op lage snelheid. Als u Gem. snelheid kiest, wordt het programma overschreven en draait de

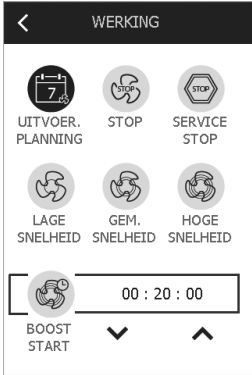

ventilator op gemiddelde snelheid.

Als u Hoge snelheid kiest, wordt het programma overschreven en draait de ventilator op hoge snelheid.


Als u Planning uitvoeren kiest, kunt u met de OJ-AIR-PLUS-HMI-35T een vooraf ingestelde planning uitvoeren. Via de Planningsinstellingen (in het hoofdmenu) kunt u een planning instellen. Zodra u een planning hebt ingesteld, kunt u Planning uitvoeren gebruiken om de planning uit te voeren.

Als u Stop kiest, wordt het systeem uitgeschakeld totdat de ventilatorsnelheid opnieuw wordt gewijzigd.

Als u Service-stop kiest, wordt de ventilator volledig stilgezet en kan hij alleen opnieuw worden opgestart vanaf het lokale bedieningspaneel. Een service-stop is geen veiligheidsstop. U moet nog steeds de netstroom uitschakelen voordat u toegang krijgt tot onderdelen in de luchtbehandelingseenheid.


TEMPERATUUR

Om de instelwaarde van de temperatuur voor de geselecteerde bedieningsmodus te wijzigen, drukt u op de temperatuuraanduiding op het startscherm van het paneel. Zie pijl. Voer de temperatuur in met de weergegeven cijfertoetsen. Bevestig de instelwaarde met de knop OK.

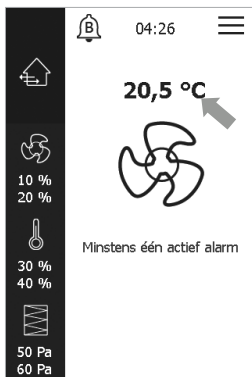

INSTELLINGEN

De OJ-AIR-PLUS-HMI-35T wordt samen met een OJ Air™ Plus Master gebruikt en alle communicatie loopt via de master. Sommige instellingen kunnen worden aangepast via het menupictogram boven de pijl in de rechterbovenhoek van het startscherm. Begin door op dit menupictogram te drukken. Het onderstaande scherm wordt dan weergegeven.



START



Druk op het pijltje linksboven in de submenu's om terug te keren naar het startscherm.



VENTILATOR INSTELLINGEN

Druk op Ventilator instellingen om de instellingen voor de ventilatorregeling op te geven, zie pijl.

Als u op Ventilator instellingen drukt, kunt u de ventilatorregelingsmodus bekijken of wijzigen. Hier kunt u ook de instelwaarde voor de ventilatorsnelheid bewerken voor zowel toevoerlucht als afvoerlucht.

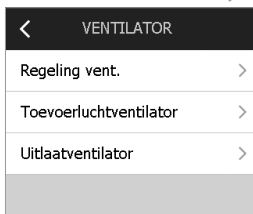

TEMPERATUURINSTELLINGEN

Druk op Temperatuurinstellingen om instellingen op te geven voor temperatuurregeling en regelingsloop.



FILTERINSTELLINGEN

Druk op Filterinstellingen om filteralarmen en diverse andere filterinstellingen in te stellen.



PLANNINGSINSTELLINGEN


Druk op Planningsinstellingen om een dagelijkse planning, uitzonderingen en eigenschappen in te stellen.



ALARM

Als er een alarm is geactiveerd, kunt u het alarmmenu openen via het belpictogram op het startscherm, zie afbeelding rechts. U kunt het alarmmenu ook altijd activeren via het menu-item Alarm in het hoofdmenu.

In het alarmvenster kunt u actieve alarmen bekijken en wissen.

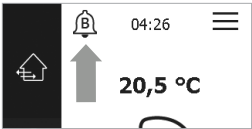


CONNECTIVITEIT

Druk op Connectiviteit op het startscherm, zie de pijl rechts. Het connectiviteitsmenu (zie volgende pagina) wordt dan geopend. Hier kunt u instellingen voor BMS TCP/IP, Cloud, wifi en HMI TCP/IP configureren.




BMS TCP/IP

Als u klikt op BMS TCP/IP in het connectiviteitsmenu (zie afbeelding rechts) krijgt u het onderstaande scherm te zien.

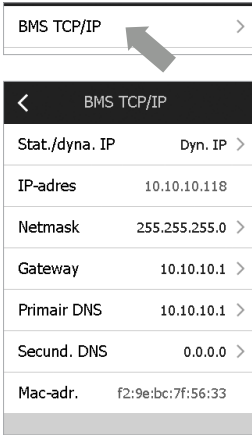


CLOUD

In het connectiviteitsmenu op het startscherm vindt u de cloud-instellingen. Klik op het menu-item Cloud om wachtwoordbeveiliging en andere cloud-gerelateerde instellingen te configureren.

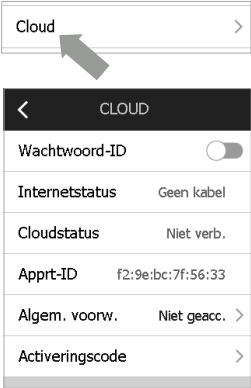


WIFI

In het connectiviteitsmenu op het startscherm vindt u de instellingen voor wifi. Activeer wifi als een wifi-netwerk nodig is. Als u wifi activeert, blijft deze 4 uur actief.

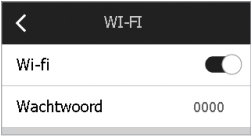

HMI TCP/IP

In het connectiviteitsmenu vindt u het item HMI TCP/IP. Klik hier om de Netmask en het IP-adres voor de HMI te bekijken.

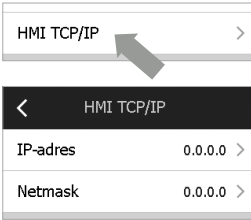


INSTELLINGEN

Ga naar Instellingen in het hoofdmenu, zie de pijl rechts. In het menu Instellingen kunt u de volgende instellingen instellen/bekijken:


- Taal
- Tijd en datum
- SI-eenheden
- Fabrieksreset
- Wachtwoordherstel

Op de volgende pagina's worden de menu-items in het instellingenmenu in meer detail uitgelegd.

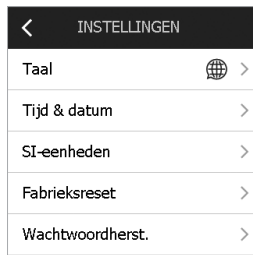

TAAL

Hier kunt u de taal selecteren die op het scherm wordt gebruikt.

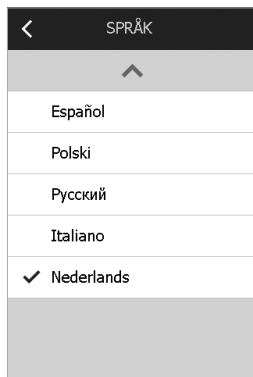

TIJD EN DATUM

Het menu-item Tijd en datum bevindt zich ook in het instellingenmenu. Hier kunt u de tijd en datum voor het systeem instellen.

Tijd & datum >

< TIJD & DATUM

TIJD-/DATUMNOTATIE

Datum Mei. 23 .2024

Tijd 03:42

Tijd-/datumnotatie >

SI-EENHEDEN

Hier kunt u eenheden selecteren voor zowel luchtstroom- als temperatuureenheden. Voor de temperatuur kunt u kiezen tussen Celsius en Fahrenheit. Voor de luchtstroom kunt u kiezen uit liters per seconde, m³ per uur en kubieke voet per minuut.

< SI-EENHEDEN

TEMPERATUUREENHEDEN

✓ °C

°F

LUCHTDEBIETEENHEDEN


✓ l/s

m³/h

CFM


FABRIEKSRESET

Hier kunt u de AHU-fabrieksinstellingen herstellen.
Deze actie vereist een wachtwoord.

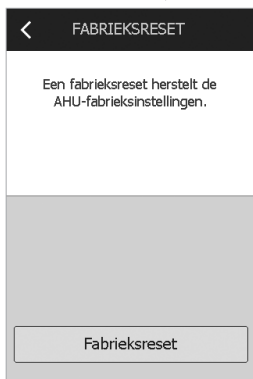

WACHTWOORDHERSTEL


Met de functie Wachtwoordherstel worden de inloggegevens voor de webserver teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

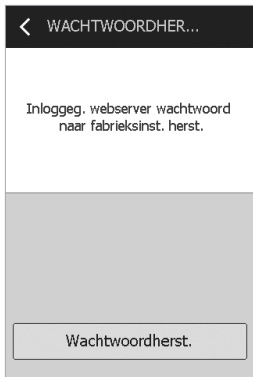

SOFTWARE

In het hoofdmenu op het startscherm vindt u het menu-item Software. Hier ziet u de softwareversie van zowel het aanraakscherm als de controller. U kunt ook updaten naar de nieuwste softwareversie.

Let op: de knop Update is alleen zichtbaar als er een nieuwe softwareversie beschikbaar is.

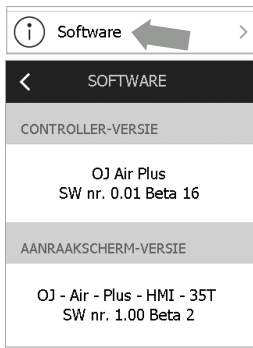

INSTALLATIE

De OJ-AIR-PLUS-HMI-35T kan op twee manieren worden geïnstalleerd: in een wanddoos/paneelfront of rechtstreeks op een vlak oppervlak.

Installatie op een vlak oppervlak

De achterkap van het aanraakscherm is uitgerust met een ondersteboven gekeerde sleutelgatvormige opening die kan worden gebruikt om de eenheid op een vlak verticaal oppervlak op te hangen (zie afb. 1). Gebruik een schroef met een max. diameter van 3,5 mm en een schroefkop van maximaal 9 mm.

Installatie in een wanddoos/paneelfront

Als de OJ-AIR-PLUS-HMI-35T moet worden geïnstalleerd in een wanddoos of paneelfront, moet de achterkap worden verwijderd. Eerst moet de voorkap worden losgehaald door het lipje aan de onderzijde van de eenheid voorzichtig los te maken met een platte schroevendraaier en vervolgens de kap naar buiten te kantelen (zie afb. 2).

Zodra de voorkap is losgemaakt, kunnen de twee schroeven die de achterkap op zijn plaats houden, worden losgedraaid (zie afb. 3). De achterkap kan nu worden verwijderd en de voorkap worden teruggeplaatst. De basisplaat is uitgerust met meerdere schroefgaten. De maattekening (zie afb. 4) kan worden gebruikt als boorsjabloon. De basisplaat moet worden vastgezet met minimaal

twee schroeven die worden aangehaald met een koppel van max. 0,8 Nm.

Installatiediepte is 20 mm.

MODBUS-VERBINDING

De OJ-AIR-PLUS-HMI-35T wordt met de OJ Air™ Plus Master verbonden door middel van een Modbus-kabel. De Modbus-kabel kan met de OJ-AIR-PLUS-HMI-35T worden verbonden via de RJ12 6P4C-poort of 4 enkele schroefklemmen. Het gebruik van de RJ12 6P4C-poort of schroefklemmen heeft geen invloed op de beschikbare functies of werking.

Modbus RJ12

Sluit de Modbus-kabel aan op de Modbus-poort voor HMI MODBUS RS485 op de OJ Air™ Plus Master en op de RJ12-poort op het aanraakscherm (zie fig. 5).

Modbus-schroefklemmen

Sluit de Modbus-kabel aan op de Modbus-poort voor HMI MODBUS RS485 op de OJ Air™ Plus Master en op de bijbehorende schroefklemmen op het aanraakscherm (zie afb. 6).

RJ12	Schroefklemmen
1	+24 V
2	GND (aarde)
3	Bus 'B'
4	Bus 'A'
5	+24 V
6	GND (aarde)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	24 V DC +/-10%
Kabelafmetingen	10 x max. 0,75 mm ²
Relatieve luchtvochtigheid	0-95% (niet-condenserend)
Bedrijfstemperatuur	-10/+40 °C
Beschermingsgraad	IP20 (EN 60529)
Poort	1 x RJ12 6P4C
.....	10 x schroefklemmen
Afmetingen	80x121x42 mm (zie afb. 2)
Installatiediepte	22 mm
Max. stroomverbruik	900 mW
Stroomverbruik in stand-by	600 mW

SERVICE EN ONDERHOUD

Het OJ-AIR-PLUS-HMI-35T aanraakscherm heeft geen onderdelen die service of onderhoud nodig hebben. Neem contact op met de leverancier in geval van problemen.

AFVOER EN MILIEUBESCHERMING



Help het milieu te beschermen door de verpakking en overtollige producten op een milieuvriendelijke manier af te voeren.



Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool mogen niet worden afgevoerd bij het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij een afvalverzamelpunt in overeenstemming met de huidige lokale regelgeving.

CE-MARKERING

OJ Electronics A/S verklaart hierbij onder volledige verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de volgende richtlijnen van het Europees Parlement:

EMC - Elektromagnetische compatibiliteit: 2004/108/EG

RoHS - Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur: 2011/65/EU

Toegepaste normen

EN 61000-6-2 en EN 61000-6-3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Fig. 1 – Installation on a flat surface

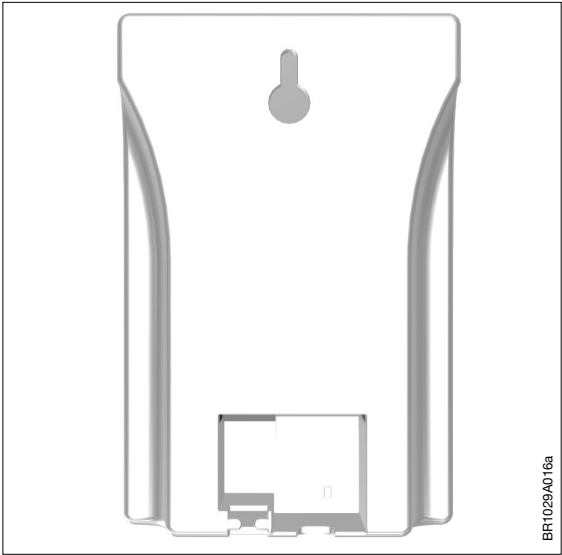


Fig. 2 – Removing the front cover

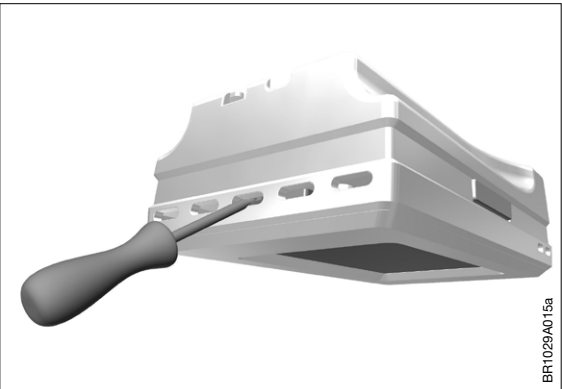


Fig. 3 – Removing the back cover

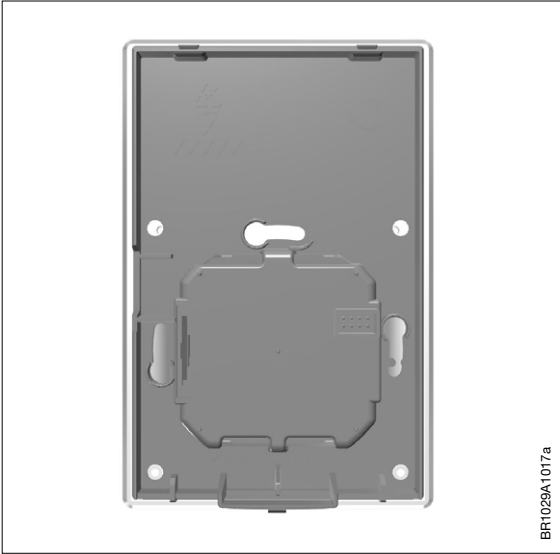


Fig. 4 – Dimensioned drawing

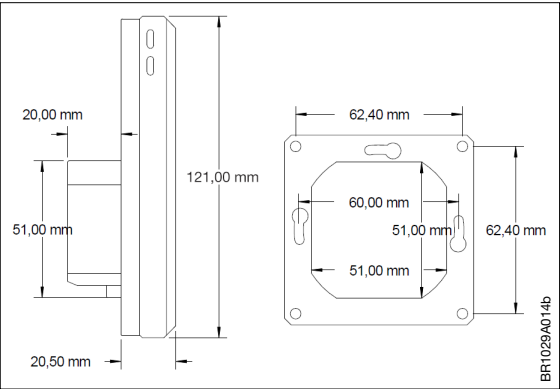


Fig. 5 – Connecting Modbus via the RJ12 Port


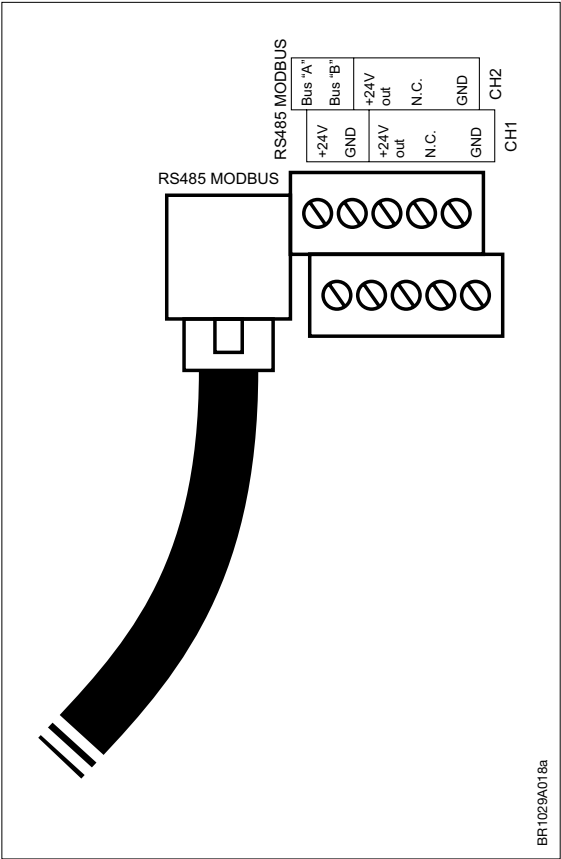


Fig. 6 – Connecting Modbus via the screw terminals



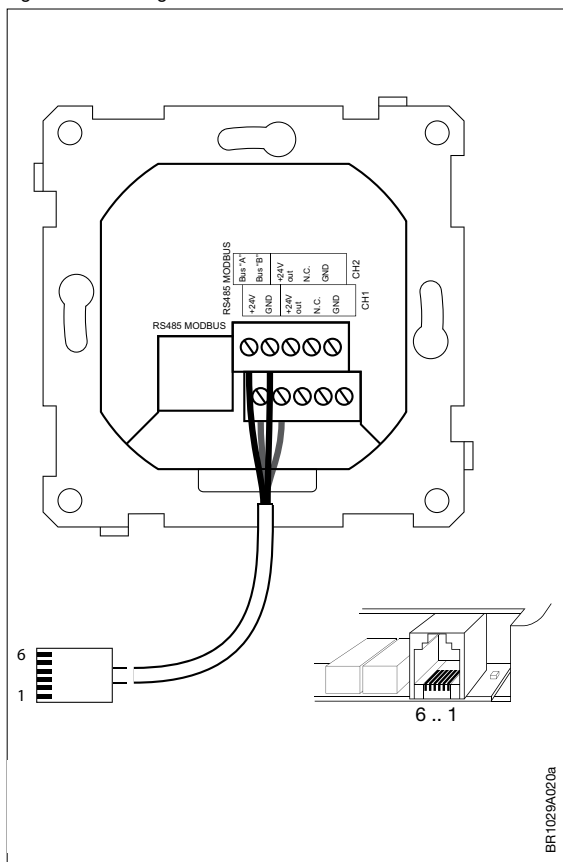

Strandvejen 42 ♦ Saksild ♦ 8300 Odder
86 62 63 64 ♦ www.automatikcentret.dk
info@automatikcentret.dk